

SUUNTO AMBIT2 R 2.0

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1	ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	5
2	Значки и сегменты дисплея	8
3	Использование кнопок	9
3.1	Использование подсветки и блокировки кнопок	11
4	Начало работы	13
5	Индивидуальная настройка устройства Suunto Ambit2 R	15
5.1	Подключение к Movescout	15
5.2	Обновление программного обеспечения на устройстве Suunto Ambit2 R	17
5.3	Индивидуальные спортивные режимы	18
5.4	Приложения Suunto Apps	20
5.5	Инверсия изображения	21
5.6	Регулировка контрастности дисплея	22
6	Использование режима Time (Время)	25
6.1	Изменение параметров времени	25
6.2	Использование функции определения времени с помощью GPS	30
7	Таймеры	32
7.1	Включение секундомера	32
7.2	Использование секундомера	33
7.3	Таймер обратного отсчета	34
8	Использование спортивных режимов	37
8.1	Спортивные режимы	37
8.2	Дополнительные функции в спортивных режимах	38
8.3	Использование кардиопередатчика	40
8.4	Надевание кардиопередатчика	41
8.5	Начало тренировки	44
8.6	Зарядка батареи	45

8.6.1	Запись пройденного маршрута	47
8.6.2	Создание этапов	48
8.6.3	Запись высоты над уровнем моря	49
8.6.4	Использование компаса во время тренировки	51
8.6.5	Использование интервального таймера	52
8.6.6	Перемещение во время тренировки	54
8.6.7	Поиск обратного пути во время тренировки	56
8.6.8	Использование функции поиска дороги назад	57
8.6.9	Автоматическая приостановка	58
8.7	Просмотр журнала после тренировки	60
8.7.1	Индикатор объема доступной памяти	62
8.7.2	Динамический отчет о тренировке	63
8.7.3	Время восстановления	64
8.8	Использование запланированных упражнений	65
9	FusedSpeed	68
10	Навигация	71
10.1	Использование GPS	71
10.1.1	Получение сигнала GPS	71
10.1.2	Сетки GPS и форматы местоположения	72
10.1.3	Точность значений GPS и энергосбережение	74
10.2	Проверка текущего местоположения	74
10.3	Перемещение по интересующим пунктам (POI)	76
10.3.1	Добавление текущего местоположения в качестве интересующего пункта (POI)	77
10.3.2	Перемещение к интересующему пункту (POI)	80
10.3.3	Удаление интересующего пункта (POI)	83
10.4	Перемещение по маршруту	86
10.4.1	Добавление маршрута	86

10.4.2	Навигация по маршруту	87
10.4.3	Во время навигации	91
10.4.4	Удаление маршрута	93
11	Использование 3D-компаса	94
11.1	Калибровка компаса	95
11.2	Установка значения склонения	96
11.3	Настройка блокировки азимута	98
12	Настройка параметров	101
12.1	Служебное меню	105
13	Сопряжение с POD/кардиопередатчиком	108
13.1	Использование ножного устройства Foot POD	110
14	Значки	113
15	Уход и обслуживание	116
15.1	Водонепроницаемость	117
15.2	Зарядка батареи	118
15.3	Замена батареи кардиопередатчика	119
16	Технические характеристики	121
16.1	Товарный знак	122
16.2	Соответствие требованиям FCC	122
16.3	IC (Министерство промышленности Канады)	123
16.4	CE	123
16.5	Авторские права	123
16.6	Патентная маркировка	124
16.7	Гарантия	124
	Указатель	129

1 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Варианты предупреждений о необходимых мерах безопасности

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** – используется в связи с процедурой или ситуацией, которые могут повлечь за собой тяжелые травмы или смерть.

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** – используется при выполнении процедур или поддержки ситуаций, неизбежно приводящих к повреждению продукта.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** – используется для привлечения внимания к важной информации

 **СОВЕТ:** – служит для обозначения дополнительных советов по использованию свойств и функций устройства.

Меры предосторожности

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО НАШИ ИЗДЕЛИЯ СООТВЕТСТВУЮТ ОТРАСЛЕВЫМ СТАНДАРТАМ, ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ИЛИ РАЗДРАЖЕНИЕ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА И ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ. ЧРЕЗМЕРНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ СЛЕДУЕТ ВСЕЦЕЛО ПОЛАГАТЬСЯ НА GPS ИЛИ НОМИНАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ, ВСЕГДА БЕРИТЕ С СОБОЙ КАРТЫ И ДРУГИЕ РЕЗЕРВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.


 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ НАНОСИТЕ НА ИЗДЕЛИЕ РАСТВОРИТЕЛИ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ НАНОСИТЕ НА ИЗДЕЛИЕ АЭРОЗОЛЬ ОТ НАСЕКОМЫХ, ПОСКОЛЬКУ ОН МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ, А УТИЛИЗИРУЙТЕ ЕГО КАК ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УДАРАМ И НЕ РОНЯЙТЕ ИЗДЕЛИЕ.

2 ЗНАЧКИ И СЕГМЕНТЫ ДИСПЛЕЯ

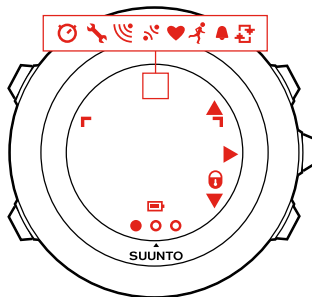

 chronograph

 settings

 signal strength

 pairing

 heart rate

 sport mode

 alarm

 interval timer

 button lock

 battery

 current screen

 button indicators

 up / increase


 next / confirm

 down / decrease

Полный список значков, отображаемых на устройстве Suunto Ambit2 R см. в **14 Значки**.

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК

Устройство Suunto Ambit2 R имеет пять кнопок, которые позволяют использовать все его функциональные возможности.

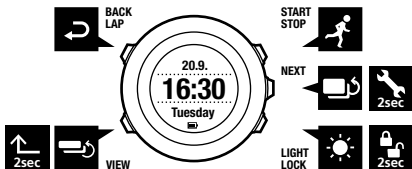

[Start Stop]:

- доступ к начальному меню;
- приостановка или возобновление тренировки или отсчета таймера;
- при длительном нажатии — остановка записи и сохранение данных тренировки;
- увеличение значения или переход к предыдущему параметру.

[Next]:

- переход между окнами;
- при длительном нажатии — переход в меню параметров и выход из него;
- при длительном нажатии в спортивных режимах — переход в меню параметров и выход из него;
- подтверждение выбранной настройки.

[Light Lock]:

- включение подсветки;
- при длительном нажатии — блокирование/разблокирование кнопок;

- уменьшение значения или переход к следующему параметру.

[View] (Обзор):

- изменение представлений в режиме **ВРЕМЯ** и во время тренировки;
- нажмите и удерживайте для переключения между светлым и темным фоном дисплея.
- нажмите и удерживайте для доступа к контекстно-зависимым ярлыкам (см. ниже)

[Back Lap] (Обратный круг) :

- возврат к предыдущей операции;
- добавление этапа во время тренировки;

 **СОВЕТ:** Процесс изменения значений можно ускорить, удерживая нажатой кнопку [Start Stop] или [Light Lock] до тех пор, пока прокрутка значений не станет быстрее.

Создание ярлыков

По умолчанию нажатие и удержание кнопки [View] в режиме **TIME** (Время) служит для переключения между светлым и темным фоном дисплея. С нажатием на эту кнопку можно сопоставить открытие конкретного пункта меню.

Чтобы создать ярлык:

1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [Next], чтобы открыть меню параметров.
2. Перейдите в элемент меню, для которого нужно создать ярлык.
3. Нажмите и удерживайте кнопку [View], чтобы создать ярлык.


 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Ярлыки поддерживаются не всеми элементами меню. Например, нельзя создать ярлык к конкретному журналу.

Если нажать и удерживать кнопку [View] в других режимах, появится список заранее заданных ярлыков. Например, если компас включен, нажмите и удерживайте кнопку [View].

3.1 Использование подсветки и блокировки кнопок

Для включения подсветки нажмите кнопку [Light Lock]. Режим работы подсветки можно изменить в параметрах часов, выбрав раздел **GENERAL / Tones/display / Backlight** (Общее / Сигналы/дисплей / Подсветка).

Нажмите и удерживайте кнопку [Light Lock], чтобы заблокировать или разблокировать кнопки. Режим блокировки кнопок можно изменить в параметрах часов, выбрав раздел **GENERAL / Tones/display / Button lock** (Общее / Сигналы/дисплей / Блокировка кнопок).

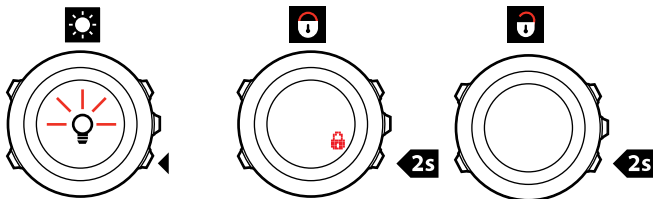

 **COBET:** Выберите значение **Actions only** (Только действия) для спортивных режимов во избежание случайного запуска и остановки записи в журнал. Если кнопки **[Back Lap]** (Обратный круг) и **[Start Stop]** (Вкл./выкл.) заблокированы, можно включать подсветку нажатием кнопки **[Light Lock]** (Простая блокировка), переключать окна нажатием кнопки **[Next]** (Далее) и экраны кнопкой **[View]** (Обзор).


4 НАЧАЛО РАБОТЫ

При подключении Suunto Ambit2 R к компьютеру или зарядному USB-устройству с помощью USB-кабеля (входит в комплект) часы автоматически выходят из режима ожидания.


Чтобы полностью зарядить разряженную батарею, требуется 2–3 часа. Когда USB-кабель подключен, кнопки автоматически блокируются.

Начало использования часов:


1.

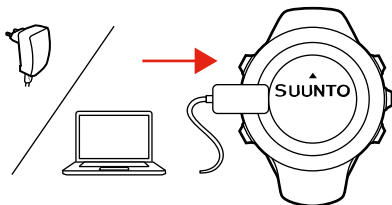


2.

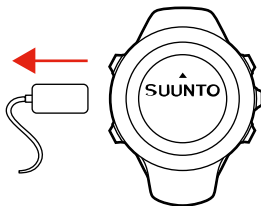


3.

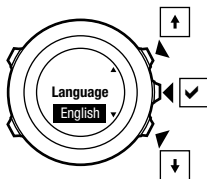

4.

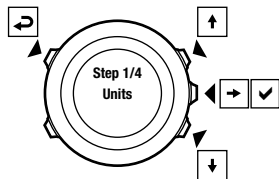

5.

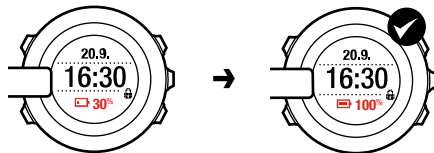

5 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА SUUNTO AMBIT2 R


5.1 Подключение к Movescount

<http://www.movescount.com/> — это бесплатный личный дневник и спортивное интернет-сообщество, которое предлагает богатый набор средств, позволяющих управлять ежедневными занятиями и создавать интересные истории о личных спортивных достижениях. Movescount позволяет передавать сохраненные журналы тренировок с Suunto Ambit2 R на Movescount и настраивать часы в соответствии со своими потребностями.

 **СОВЕТ:** Подключитесь к *Movescount* и получайте новейшее программное обеспечение для устройства *Suunto Ambit2 R*, когда будут появляться обновления.

Начните с установки Moveslink:


1. Перейдите на веб-сайт www.movescount.com/moveslink.
2. Загрузите, установите и активируйте новейшую версию Moveslink.

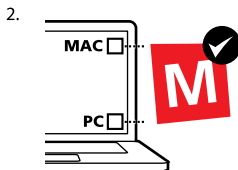

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Когда приложение *Moveslink* запущено, на экране компьютера отображается соответствующий значок.

Регистрация на сайте Movescount

1. Перейдите на веб-сайт www.movescount.com.
2. Создайте учетную запись.

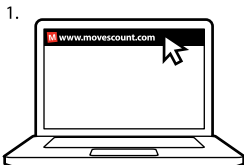

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** При первом подключении *Suunto Ambit2 R* к *Movescount* вся информация (включая настройки часов) передается с часов на вашу учетную запись *Movescount*. При следующем подключении *Suunto Ambit2 R* к вашей учетной записи *Movescount* производится синхронизация изменений в настройках и в спортивных режимах, внесенных на веб-сайте *Movescount*.

5.2 Обновление программного обеспечения на устройстве **Suunto Ambit2 R**

На *Movescount* можно автоматически обновлять программное обеспечение *Suunto Ambit2 R*.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** При обновлении программного обеспечения *Suunto Ambit2 R* все существующие журналы автоматически передаются на *Movescount* и удаляются с устройства.

Процедура обновления программного обеспечения *Suunto Ambit2 R*:

1. Перейдите на веб-страницу www.movescount.com/moveslink и установите приложение *Moveslink*.
2. Подключите устройство *Suunto Ambit2 R* к компьютеру с помощью USB-кабеля *Suunto*. Приложение *Moveslink* автоматически проверит наличие обновлений программного обеспечения. При наличии обновлений они будут загружены на ваше устройство.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Приложение *Moveslink* можно использовать без регистрации на *Movescount*. Однако *Movescount* значительно расширяет возможности индивидуальной настройки и набор параметров *Suunto Ambit2 R*, а также делает устройство более удобным в использовании. Кроме того, эта система позволяет наглядно представить пройденные маршруты и другие данные о занятиях спортом. Поэтому, чтобы полностью использовать возможности устройства, рекомендуется создать учетную запись на *Movescount*.

5.3 Индивидуальные спортивные режимы

Наряду со стандартными спортивными режимами, сохраняемыми на часах, веб-сайт *Movescount* позволяет создавать и изменять индивидуальные режимы.

Каждый индивидуальный спортивный режим может содержать от 1 до 8 окон различных спортивных режимов. Пользователь может выбрать, какие данные будут отображаться в каждом окне, из полного списка. Можно настроить, например, ограничения частоты сердцебиения по конкретным видам спорта, участки дистанции для автоматического отсчета или интервал регистрации для оптимизации точности регистрируемых данных и длительности работы батареи.

Быстрой навигацией можно пользоваться в любом спортивном режиме с включенным модулем **GPS**. По умолчанию этот параметр отключен. При выборе интересующего пункта (POI) или маршрута появляется всплывающий список интересующих пунктов (POI) или маршрутов, который пользователь задает для часов перед началом тренировки.


На устройство **Suunto Ambit2 R** можно передать до **10** разных спортивных режимов, созданных на **Movescount**. В каждый момент может быть включен только один спортивный режим.

 **COBET:** *Кроме того, на **Movescount** можно изменять стандартные спортивные режимы.*

Устройство можно настроить для автоматической прокрутки экранов спортивных режимов. Для этого выберите **Autoscroll** (Автопрокрутка). Включите функцию и укажите продолжительность отображения экранов в индивидуальном спортивном режиме на сайте **Movescount**. Функцию **Autoscroll** (Автопрокрутка) можно включать и отключать на любом этапе тренировки. Настройки на сайте **Movescount** при этом не меняются.

Для включения/отключения функции **Autoscroll** (Автопрокрутка) во время тренировки выполните следующие действия.

1. Находясь в спортивном режиме, нажмите и удерживайте нажатой кнопку **[Next]** для перехода в меню параметров.
2. Выберите пункт **ВКЛЮЧИТЬ** с помощью кнопки **[Light Lock]** и выберите его, нажав кнопку **[Next]**.
3. Найдите пункт **Autoscroll** (Автопрокрутка) с помощью кнопки **[Start Stop]** (Вкл./выкл.) выберите его, нажав кнопку **[Next]** (Далее).
4. Нажмите **[Start Stop]** (Вкл./выкл.) **[Light Lock]** (Простая блокировка) для выбора значения **AutoscrollOn/Off** (Автопрокрутка вкл./выкл.) и подтвердите выбор нажатием кнопки **[Next]** (Далее).

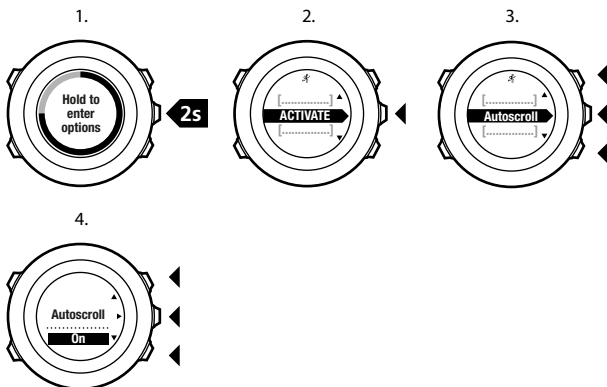

5.4 Приложения Suunto Apps

Приложения **Suunto Apps** обеспечивают дополнительную индивидуальную настройку устройства **Suunto Ambit2 R**. Посетите зону приложений **Suunto App Zone** на сайте **Movescount**, чтобы найти доступные для использования приложения, например различные таймеры и счетчики. Если не удалось найти требуемое приложение, создайте его сами с помощью средства разработки приложений **Suunto App Designer**. Например, можно создать приложения для вычисления прогнозируемого результата марафонского забега или уклона горнолыжного маршрута.

Чтобы добавить приложения **Suunto Apps** к вашему **Suunto Ambit2 R**, выполните следующие действия:

1. Перейдите к разделу **PLAN & CREATE (ПЛАНИРУЙ И СОЗДАВАЙ)** сообщества **Movescount** и выберите **App Zone** для просмотра имеющихся приложений **Suunto Apps**. Чтобы создать свое приложение, перейдите к разделу **PLAN & CREATE (ПЛАНИРУЙ И СОЗДАВАЙ)** вашего профиля и выберите **App Designer**.
2. Добавьте приложение **Suunto App** к спортивному режиму. Подключите устройство **Suunto Ambit2 R** к учетной записи **Movescount** для синхронизации приложения **Suunto App** с устройством. Добавленное приложение **Suunto App** будет показывать результаты своих вычислений во время тренировки.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** В каждый спортивный режим можно добавить до пяти приложений **Suunto Apps**.


5.5 Инверсия изображения

Изображение на дисплее **Suunto Ambit2 R** можно инвертировать, выбрав светлое изображение на темном фоне или наоборот.

Чтобы инвертировать изображение с помощью настроек, выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **[Next]**, чтобы открыть меню параметров.
2. Нажмите кнопку **[Next]**, чтобы открыть **ОБЩИЕ** параметры.
3. Нажмите кнопку **[Next]** для входа в меню **Сигналы/дисплей**.

4. Перейдите в раздел **Инвертировать изображение** с помощью кнопки [Start Stop] и примите изменение, нажав кнопку [Next].

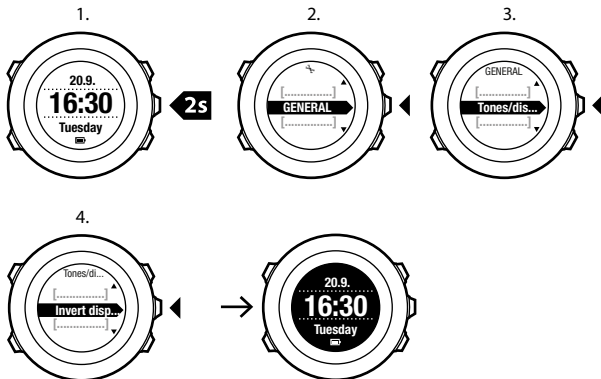


 **COBET:** Кроме того, для инвертирования изображения на дисплее *Suunto Ambit2 R* можно нажать и удерживать кнопку [View] (Обзор), когда выбран режим **TIME** (Время) или спортивный режим, во время движения или при использовании секундомера и таймеров.

5.6 Регулировка контрастности дисплея

Можно увеличивать и уменьшать контрастность дисплея устройства *Suunto Ambit2 R*.

Чтобы настроить контрастность дисплея в параметрах, выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [Next], чтобы открыть меню параметров.
2. Нажмите кнопку [Next], чтобы открыть **ОБЩИЕ** параметры.
3. Нажмите кнопку [Next] для входа в меню **Сигналы/дисплей**.
4. Найдите пункт **Контрастность дисплея** с помощью кнопки [Light Lock] и выберите его, нажав кнопку [Next].
5. Повышение контрастности выполняется кнопкой [Start Stop], понижение — кнопкой [Light Lock].
6. Вернитесь в меню параметров с помощью кнопки [Back Lap] или нажмите и удерживайте нажатой кнопку [Next], чтобы выйти из меню параметров.

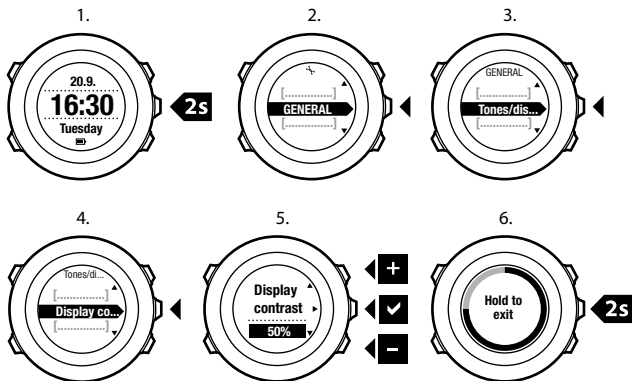

6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА TIME (ВРЕМЯ)

В режиме **ВРЕМЯ** отображается следующая информация:


- верхняя строка: дата
- средняя строка: время
- нижняя строка: переключение между отображением дня недели, секунд, времени в двух часовых поясах и уровня заряда батареи производится нажатием кнопки [View].



6.1 Изменение параметров времени

Чтобы открыть параметры времени, выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [Next], чтобы открыть меню параметров.
2. Нажимая кнопку [Next], выберите пункт **ОБЩИЕ**.
3. Найдите пункт **Время/дата** с помощью кнопки [Start Stop] и выберите его, нажав кнопку [Next].

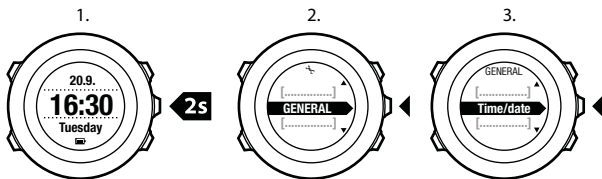


Настройка времени

В режиме **ВРЕМЯ** текущее время отображается на дисплее в среднем ряду.

Чтобы настроить время, выполните следующие действия.

1. В меню параметров последовательно выберите **ОБЩИЕ**, **Время/дата**, **Время**.
2. С помощью кнопок [Start Stop] и [Light Lock] измените значения часов и минут. Подтвердите выбор, нажав кнопку [Next].
3. Вернитесь в меню параметров с помощью кнопки [Back Lap] или нажмите и удерживайте нажатой кнопку [Next], чтобы выйти из меню параметров.

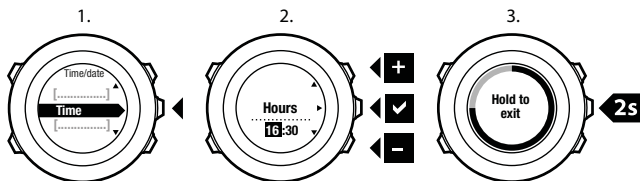


Настройка даты

В режиме **ВРЕМЯ** текущая дата отображается на дисплее в верхнем ряду.

Чтобы настроить дату, выполните следующие действия.

1. В меню параметров последовательно выберите **ОБЩИЕ**, **Время/дата**, **Дата**.
2. С помощью кнопок [Start Stop] и [Light Lock] измените значения года, месяца и дня. Подтвердите выбор, нажав кнопку [Next].
3. Вернитесь в меню параметров с помощью кнопки [Back Lap] или нажмите и удерживайте нажатой кнопку [Next], чтобы выйти из меню параметров.

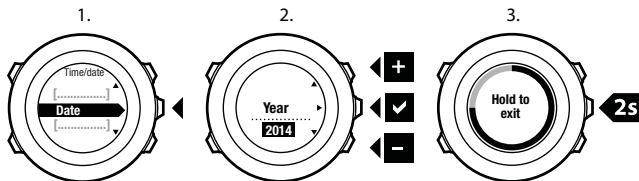


Задание времени другого часового пояса

Режим отображения текущего времени в двух часовых поясах удобно использовать, например, во время путешествия. В режиме **ВРЕМЯ** время другого часового пояса отображается на дисплее в нижнем ряду, и для его вызова используется кнопка [View].

Чтобы настроить время другого часового пояса, выполните следующие действия.

1. В меню параметров последовательно выберите **ОБЩИЕ, Время/ дата, Время двух часовых поясов**.
2. С помощью кнопок [Start Stop] и [Light Lock] измените значения часов и минут. Подтвердите выбор, нажав кнопку [Next].
3. Вернитесь в меню параметров с помощью кнопки [Back Lap] или нажмите и удерживайте нажатой кнопку [Next], чтобы выйти из меню параметров.

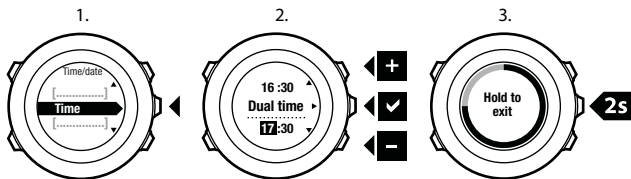


Настройка будильника

Устройство Suunto Ambit2 R можно использовать как будильник.

Чтобы вызвать функцию будильника и настроить будильник, выполните следующие действия.

1. В меню параметров последовательно выберите **ОБЩИЕ, Время/ дата, Будильник**.
2. С помощью кнопки [Start Stop] или [Light Lock] включите или отключите будильник. Подтвердите выбор, нажав кнопку [Next].
3. С помощью кнопок [Start Stop] и [Light Lock] установите значения часов и минут. Подтвердите выбор, нажав кнопку [Next].

4. Вернитесь в меню параметров с помощью кнопки [Back Lap] или нажмите и удерживайте нажатой кнопку [Next], чтобы выйти из меню параметров.

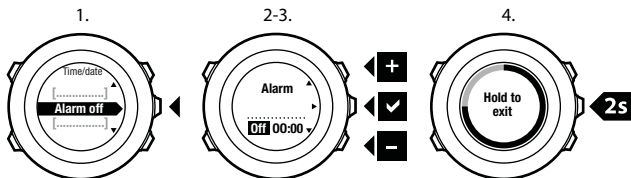

Когда будильник включен, на большинстве дисплеев отображается соответствующий значок.

Когда звучит сигнал будильника, можно сделать следующее:

- Выбрать **Повтор сигнала**, нажав кнопку [Light Lock]. Будильник перестает звучать и снова включается через каждые 5 минут до тех пор, пока не будет остановлен. Повтор сигнала можно выполнять до 12 раз, то есть в течение одного часа.
- Выбрать **Выключить**, нажав кнопку [Start Stop]. Будильник перестает звучать и снова включается в то же время на следующий день, если не отключить будильник в меню параметров.



 **ПРИМЕЧАНИЕ:** При повторе сигнала значок будильника мигает в режиме **ВРЕМЯ**.

6.2 Использование функции определения времени с помощью GPS


Функция определения времени с помощью GPS исправляет несоответствие времени устройства Suunto Ambit2 R и времени GPS. Функция определения времени с помощью GPS корректирует время автоматически один раз в день, а также после установки времени вручную. Также корректируется время другого часового пояса.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Функция определения времени с помощью GPS корректирует минуты и секунды, но не часы.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Функция определения времени с помощью *GPS* точно корректирует время, если погрешность составляет менее 7,5 минут. Если погрешность превышает это значение, функция определения времени с помощью *GPS* корректирует время с точностью до 15 минут.

Функция определения времени с помощью **GPS** включена по умолчанию. Чтобы отключить данную функцию, выполните следующие действия:

1. В меню параметров последовательно выберите **GENERAL** (Общие), **Time/date** (Время/дата), **GPS timekeeping** (Определение времени с помощью GPS).
2. Чтобы включить или отключить определение времени с помощью GPS, нажмите и удерживайте кнопку [Start Stop] или [Light Lock]. Подтвердите выбор, нажав кнопку [Next].
3. Вернитесь в меню параметров с помощью кнопки [Back Lap] или нажмите и удерживайте нажатой кнопку [Next], чтобы выйти из меню параметров.

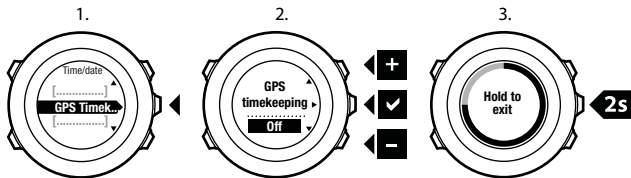


7 ТАЙМЕРЫ

7.1 Включение секундомера

С помощью секундомера можно измерить время, не начиная тренировку. Включенный секундомер отображается в виде отдельного окна в режиме **TIME** (Время).

Чтобы включить/отключить секундомер, выполните следующие действия:


1. Нажмите кнопку **[Start Stop]**, чтобы перейти в начальное меню.
2. Найдите пункт **ТАЙМЕРЫ** с помощью кнопки **[Light Lock]** и выберите его, нажав кнопку **[Next]**.
3. Нажмите кнопку **[Next]**, чтобы выбрать пункт **Секундомер**.

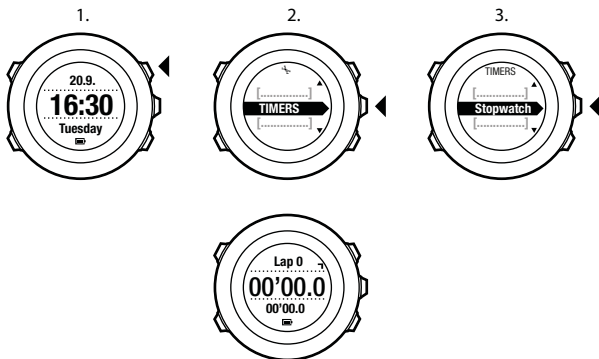

7.2 Использование секундомера

Порядок использования секундомера:

1. Включив экран секундомера, нажмите кнопку [Start Stop] для запуска измерения времени.
2. Чтобы создать этап, нажмите кнопку [Back Lap]; чтобы приостановить секундомер, нажмите кнопку [Start Stop]. Для просмотра времени этапов нажмите кнопку [Back Lap], когда секундомер приостановлен.
3. Чтобы продолжить отсчет, нажмите кнопку [Start Stop].
4. Для сброса времени нажмите и удерживайте нажатой кнопку [Start Stop], когда секундомер приостановлен.

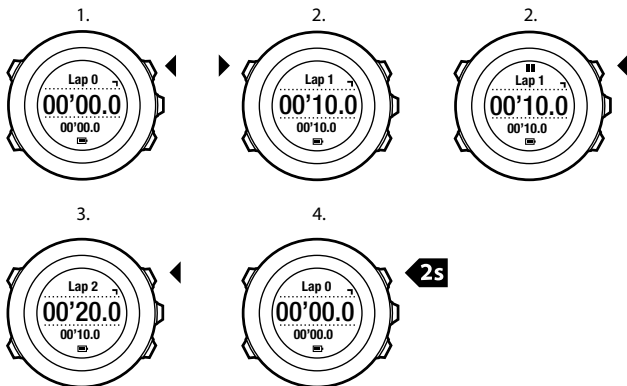

Во время работы секундомера можно выполнять следующие действия.

- Переключаться между временем и временем этапа, которые отображаются на дисплее в нижнем ряду, нажимая кнопку [View].
- Переключать устройство в режим **ВРЕМЯ** с помощью кнопки [Next].
- Открыть меню параметров, удерживая нажатой кнопку [Next].


7.3 Таймер обратного отсчета

Таймер обратного отсчета используется для отсчета от заданного времени до нуля. После включения таймера обратного отсчета он отображается в виде отдельного окна после режима **ВРЕМЯ**.

Таймер подает короткий звуковой сигнал каждую секунду в последние 10 секунд работы, а по завершении работы таймера звучит сигнал будильника.

Для установки времени таймера обратного отсчета выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку [Start Stop], чтобы перейти в начальное меню.
2. Найдите пункт **ТАЙМЕРЫ** с помощью кнопки [Light Lock] и выберите его, нажав кнопку [Next].
3. Найдите пункт **Обратный отсчет** с помощью кнопки [Light Lock] и выберите его, нажав кнопку [Next].
4. Нажмите кнопку [View] (Обзор) для регулировки времени обратного отсчета.
5. С помощью кнопок [Start Stop] и [Light Lock] установите значения часов и минут. Подтвердите выбор, нажав кнопку [Next].
6. Нажмите кнопку [Start Stop], чтобы начать обратный отсчет.

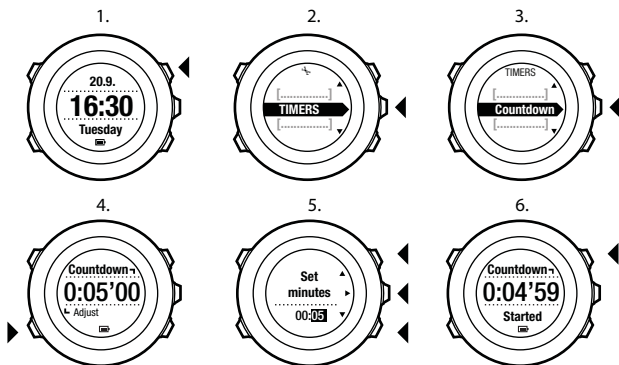

Окно таймера исчезает через час после остановки обратного отсчета.

Для отключения таймера перейдите к пункту **ТАЙМЕРЫ** в начальном меню и выберите пункт **ОСТАНОВИТЬ отсчет**.

 **COBET:** Для приостановки/продолжения обратного отсчета используйте кнопку [Start Stop].

8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ РЕЖИМОВ

Спортивные режимы предназначены для записи данных о тренировке в журнале и для просмотра различных сведений во время тренировки.

Для перехода к спортивным режимам нажмите кнопку [Start Stop] (Вкл./выкл.) в режиме **TIME** (Время).



8.1 Спортивные режимы


Подходящий спортивный режим можно выбрать из списка заранее запрограммированных спортивных режимов. В зависимости от вида спорта во время тренировки на экран выводятся различные сведения. Например, спортивный режим определяет тип используемого контроля скорости: **FusedSpeed™** или обычный **GPS**. (Для получения дополнительной информации см. *9 FusedSpeed*.) Выбранный спортивный режим также влияет на такие параметры тренировки, как ограничения частоты сердцебиения, расстояние для функции автоматического отсчета участков дистанции и интервал записи.

В **Movescount** можно создавать дополнительные индивидуальные спортивные режимы, редактировать заранее запрограммированные спортивные режимы и загружать их на устройство.

 **COBET:** Чтобы быстро настроить часы для пробежки с навигацией, выберите спортивный режим по умолчанию **RUN A ROUTE** (Бег по маршруту) или **RUN A POI** (Бег по интересующим пунктам). На экране часов незамедлительно появится список маршрутов или интересующих пунктов (**POI**), которые можно выбрать для текущей пробежки.

8.2 Дополнительные функции в спортивных режимах

Когда выбран спортивный режим, нажмите и удерживайте нажатой кнопку [Next] для доступа к дополнительным функциям, используемым во время тренировки:

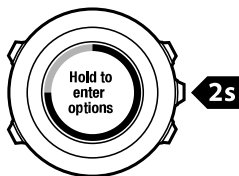

- Выберите пункт **НАВИГАЦИЯ** для получения доступа к следующим функциям:

- Выберите пункт **Track back** (Обратный путь), чтобы проложить обратный маршрут на любом этапе тренировки.
- Выберите **Поиск дороги назад** для возврата назад к пункту, откуда было начато движение во время тренировки.
- Выберите пункт **Местоположение** для просмотра координат текущего местоположения или сохранения их в виде интересующего пункта.
- Выберите **Интересующие пункты (POI)** для навигации к интересующему пункту.
- Выберите **Маршруты** для навигации по маршруту.
- Выберите пункт **Журнал** (Журнал) для навигации по маршруту, сохраненному в одном из журналов с данными **GPS**.
- Выберите **ВКЛЮЧИТЬ** для включения или выключения следующих функций.
 - Выберите **Интервал вкл./выкл.**, чтобы включить/выключить интервальный таймер. Интервальный таймер можно добавлять в индивидуальные спортивные режимы в системе **Movescount**. Для получения более подробных сведений см. *8.6.5 Использование интервального таймера*.
 - Выберите **Автоматическая приостановка вкл./выкл.** для включения/выключения автоматической приостановки.
 - Выберите **Autoscroll off/on** (Автопрокрутка вкл./выкл.) для включения или отключения автопрокрутки.
 - Для включения и отключения функции ограничения частоты сердцебиения выберите пункт **Ограничение частоты сердцебиения вкл./выкл.** Предельные значения частоты сердцебиения можно задать в системе **Movescount**.

- Выберите пункт **Компас вкл./выкл.** для включения/выключения компаса. Если компас включен во время тренировки, он отображается на дополнительном экране после спортивного режима.

8.3 Использование кардиопередатчика

Во время тренировки возможно использование кардиопередатчика. Использование кардиопередатчика позволяет получить от **Suunto Ambit2 R** больше информации о тренировке.

При использовании кардиопередатчика в ходе тренировки можно получить следующую дополнительную информацию:

- частота сердцебиения в режиме реального времени
- средняя частота сердцебиения в режиме реального времени
- частота сердцебиения, представленную в графической форме
- количество калорий, израсходованных в ходе тренировки
- указания по тренировке с сохранением частоты сердцебиения в заданных пределах
- Максимальная эффективность тренировки

При использовании кардиопередатчика можно получить следующую дополнительную информацию по завершении тренировки:

- количество калорий, израсходованных в ходе тренировки
- средняя частота сердцебиения
- максимальная частота сердцебиения
- время восстановления

Устранение неполадок: отсутствие сигнала сердцебиения



При потере сигнала кардиопередатчика попробуйте восстановить его одним из следующих способов:

- Убедитесь в том, что нагрудный кардиопередатчик правильно надет (см. **8.4 Надевание кардиопередатчика**).
- Убедитесь в том, что контактные зоны электродов кардиопередатчика увлажнены.
- Если проблема сохраняется, замените батарею кардиопередатчика.
- Повторно выполните сопряжение кардиопередатчика с устройством (см. **13 Сопряжение с *POD* кардиопередатчиком**).
- Регулярно стирайте текстильный ремень кардиопередатчика в стиральной машине.

8.4 Надевание кардиопередатчика

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Устройство *Suunto Ambit2 R* совместимо с кардиопередатчиком *Suunto ANT Comfort Belt*.

Подтяните ремень кардиопередатчика таким образом, чтобы он был натянут, но не давил. Прежде чем надеть ремень, увлажните контактные зоны водой или гелем. Убедитесь, что ремень проходит по центру грудной клетки, а красная стрелка направлена вверх.

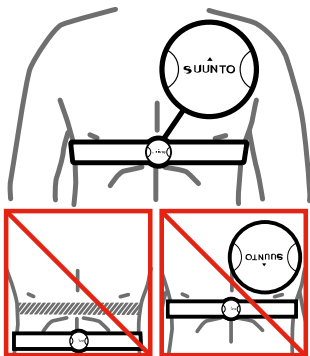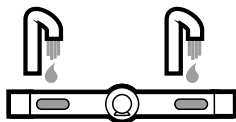

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В случае наличия кардиостимулятора, дефибрилятора или другого имплантированного устройства использование нагрудного кардиопередатчика допускается только под собственную ответственность. Перед началом регулярного использования кардиопередатчика рекомендуется выполнить проверку на физическую нагрузку с этим устройством под наблюдением врача. Это позволит обеспечить безопасность и надежность совместного использования кардиостимулятора и кардиопередатчика. Тренировка может быть сопряжена с риском, особенно при длительном отсутствии физической нагрузки. Прежде чем приступать к программе регулярных тренировок, настоятельно рекомендуем проконсультироваться у врача.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Прием устройством *Suunto Ambit2 R* сигнала от кардиопередатчика под водой не предусмотрен.

 **СОВЕТ:** Для обеспечения качественного представления данных, поддержания функциональных возможностей и во избежание появления неприятного запаха регулярно после использования стирайте кардиопередатчик в машине. Стирать следует только текстильный ремень.

Suunto Ambit2 R поддерживает ANT+™ совместимые кардиопередатчики с пульсометрами и отдельные устройства POD. Список совместимых с ANT+ изделий приведен на веб-сайте www.thisisant.com/directory.

8.5 Начало тренировки



Для начала тренировки:

1. Увлажните контактные зоны и наденьте кардиопередатчик (приобретается отдельно).
2. Нажмите кнопку **[Start Stop]**, чтобы перейти в начальное меню.
3. Нажмите кнопку **[Next]**, чтобы выбрать пункт **ТРЕНИРОВКА**.
4. Прокрутите спортивные режимы с помощью кнопок **[Start Stop]** и **[Light Lock]**, затем выберите подходящий режим нажатием кнопки **[Next]**.
5. Устройство автоматически начинает поиск сигнала от кардиопередатчика, если в выбранном спортивном режиме используется кардиопередатчик. Дождитесь, пока на устройстве не появится сообщение об обнаружении сигнала пульсометра и/или **GPS**, или нажмите кнопку **[Start Stop]** (Вкл./выкл.), чтобы выбрать команду **Later** (Позже). Устройство продолжает поиск сигнала пульсометра/GPS.

После обнаружения сигнала частоты сердцебиения/GPS устройство начинает отображать и регистрировать данные частоты сердцебиения/GPS.

6. Чтобы начать регистрацию данных тренировки, нажмите кнопку **[Start Stop]**. Чтобы перейти в меню параметров, нажмите и удерживайте нажатой кнопку **[Next]** (см. *8.2 Дополнительные функции в спортивных режимах*).

(1.)

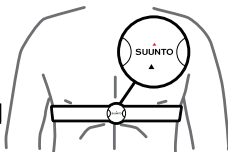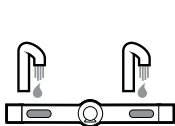


2.



3.



4.

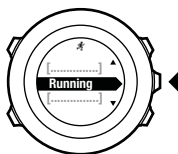

5.



6.



8.6 Зарядка батареек

Длительность работы батареи после зарядки зависит от режима использования устройства Suunto Ambit2 R. Длительность работы

может составить от 8 до 25 часов или больше. При использовании только основной функции часов устройство может работать до 15 дней. Для получения сведений о продолжительности работы батареи см. .



 **ПРИМЕЧАНИЕ:** При низких температурах продолжительность работы батареи после зарядки сокращается.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Емкость перезаряжаемых аккумуляторных батарей со временем уменьшается.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае аномального снижения емкости из-за дефекта батареи гарантия **Suunto** распространяется на замену батареи в течение 1 года или максимум на 300 циклов зарядки (в зависимости от того, что наступит раньше).

 **СОВЕТ:** Если интервал определения координатных точек **GPS** составляет одну секунду, одной зарядки хватает как минимум на 8 часов. Если интервал определения координатных точек **GPS** составляет 60 секунд, одной зарядки хватает примерно на 25 часов.

Значок батареи показывает уровень заряда батареи. Когда уровень заряда становится менее 10 %, значок мигает 30 секунд. При уровне заряда менее 2 % значок мигает постоянно.



Чтобы зарядить батарею, ее следует подключить к компьютеру с помощью USB-кабеля Suunto или с помощью сетевого зарядного устройства, совместимого с USB. Полная зарядка разряженной батареи занимает 2-3 часа.

 **COBET:** Чтобы продлить срок службы батареи, изменяйте частоту получения координат **GPS** и регистрации данных в спортивном режиме с помощью **Movescount**.

8.6.1 Запись пройденного маршрута

В зависимости от выбранного спортивного режима устройство Suunto Ambit2 R позволяет в ходе тренировки записывать в журнал различную информацию.

Если во время записи в журнале используется функция **GPS**, устройство Suunto Ambit2 R также будет фиксировать пройденный маршрут, который можно будет посмотреть в **Movescount**. Когда ведется запись маршрута, в верхней части дисплея отображается значок записи и значок **GPS**.


8.6.2 Создание этапов

Во время тренировки можно вручную или автоматически создавать этапы, указав в системе **Movescount** интервал для автоматического отсчета участков дистанции. При создании этапов в автоматическом режиме устройство **Suunto Ambit2 R** регистрирует этапы на основе расстояния, указанного вами в **Movescount**.

Чтобы создать этапы вручную, во время тренировки нажмите кнопку [Back Lap].

На устройстве **Suunto Ambit2 R** отображается следующая информация:

- верхняя строка: промежуточное время (время с момента начала регистрации в журнале)
- средняя строка: номер этапа
- нижняя строка: длительность этапа

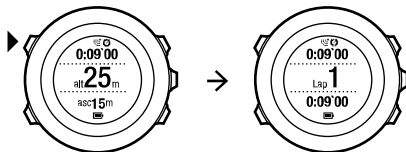

ПРИМЕЧАНИЕ: В отчете о результатах тренировки отображается по меньшей мере один этап: тренировка от начала до окончания. Этапы, созданные в ходе тренировки, отображаются в качестве дополнительных.

8.6.3 Запись высоты над уровнем моря

Устройство Suunto Ambit2 R сохраняет в памяти сведения обо всех перемещениях, связанных с изменением высоты, с момента начала до момента окончания записи в журнале. Если ваша деятельность связана с изменением высоты над уровнем моря, вы можете записывать все изменения высоты и позднее просмотреть сохраненную информацию.


Чтобы включить запись высоты, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку **[Start Stop]**, чтобы войти в начальное меню.
2. Нажмите кнопку **[Next]**, чтобы выбрать пункт **ТРЕНИРОВКА**.
3. Переходите между режимами с помощью кнопок **[Start Stop]** и **[Light Lock]**, а затем выберите подходящий режим, нажав кнопку **[Next]**.
4. Дождитесь, пока на устройстве не появится сообщение об обнаружении сигнала пульсометра и/или **GPS**, или нажмите кнопку **[Start Stop]** (Вкл./выкл.), чтобы выбрать команду **Later** (Позже). Устройство продолжает поиск сигнала пульсометра/GPS. Чтобы начать запись в журнал, нажмите кнопку **[Start Stop]**.


1.– 2.



3.

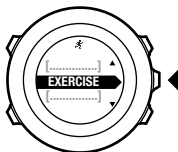

4.

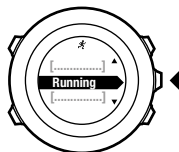

5.




 **ПРИМЕЧАНИЕ:** *Suunto Ambit2 R* использует данные *GPS* для измерения высоты.

8.6.4 Использование компаса во время тренировки

Во время тренировки можно включить компас и ввести его в индивидуальный спортивный режим.

Чтобы использовать компас во время тренировки, выполните следующие действия:

1. Находясь в спортивном режиме, нажмите и удерживайте нажатой кнопку **[Next]** для перехода в меню параметров.
2. Найдите пункт **ВКЛЮЧИТЬ** с помощью кнопки **[Light Lock]** и выберите его, нажав кнопку **[Next]**.
3. Найдите пункт **Компас** с помощью кнопки **[Light Lock]** и выберите его, нажав кнопку **[Next]**.
4. Компас отображается на последнем экране индивидуального спортивного режима.

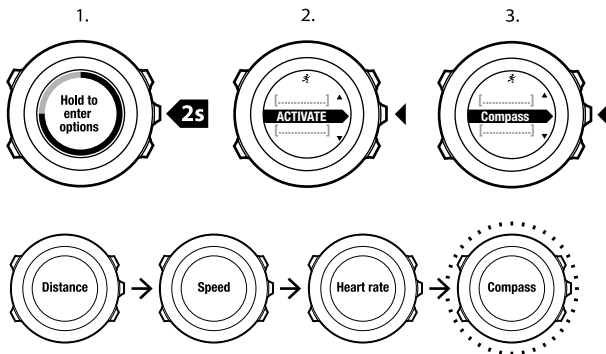

Для выхода из режима компаса вернитесь к пункту **ВКЛЮЧИТЬ** в меню параметров и выберите **Отключить компас**.

8.6.5 Использование интервального таймера

На веб-сайте **Movescount** в каждый индивидуальный спортивный режим можно добавить интервальный таймер. Чтобы добавить интервальный таймер в спортивный режим, выберите спортивный режим и откройте дополнительные параметры. **Дополнительные параметры**. При следующем подключении устройства **Suunto Ambit2 R** к учетной записи **Movescount** интервальный таймер будет синхронизирован с этим устройством.

В интервальном таймере можно указать следующую информацию:

- типы интервалов (**БОЛЬШОЙ** и **МАЛЫЙ** интервал);
- длительность или расстояние для интервалов обоих типов;
- число повторов интервалов.




ПРИМЕЧАНИЕ: Если число повторов интервалов на веб-сайте *Movescount* не задано, работа интервального таймера повторяется *99 раз*.

Чтобы включить/отключить интервальный таймер, выполните следующие действия.

1. Находясь в спортивном режиме, нажмите и удерживайте нажатой кнопку **[Next]** для перехода в меню параметров.
2. Найдите пункт **ВКЛЮЧИТЬ** с помощью кнопки **[Light Lock]** и выберите его, нажав кнопку **[Next]**.
3. Найдите пункт **Интервал** с помощью кнопки **[Start Stop]** и выберите его, нажав кнопку **[Next]**.
4. Нажмите кнопку **[Start Stop]** или **[Light Lock]**, чтобы перевести интервальный таймер в состояние **Вкл./Выкл.**, и подтвердите выбор нажатием кнопки **[Next]**.

При включенном интервальном таймере в верхней части дисплея отображается значок интервала.

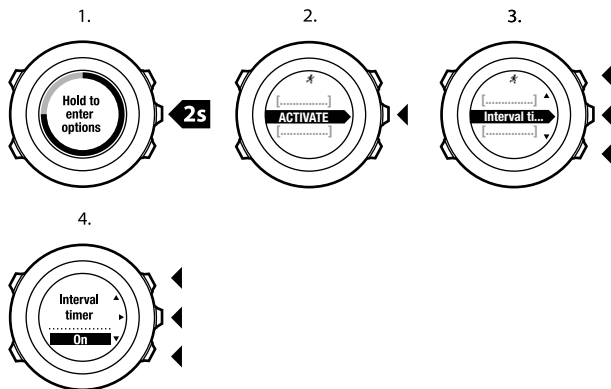

8.6.6 Перемещение во время тренировки


Если необходимо проложить маршрут к интересующему пункту (POI), можно выбрать соответствующий спортивный режим по умолчанию (Run a Route, Run a POI) в меню **EXERCISE** (Тренировка), чтобы приступить к навигации незамедлительно.

Кроме того, в ходе тренировки можно пользоваться навигацией по маршруту или к интересующему пункту (POI) в других спортивных режимах, для которых включен **GPS**.

Чтобы перемещаться во время тренировки, выполните следующие действия:

1. Находясь в спортивном режиме, нажмите и удерживайте кнопку [Next] для перехода в меню параметров.
2. Нажмите кнопку [Next], чтобы выбрать пункт **НАВИГАЦИЯ**.
3. Найдите пункт **Интересующие пункты (POI)** или **Маршруты** с помощью кнопки [Light Lock] и выберите его, нажав кнопку [Next].

Рекомендации по перемещению показаны на последнем экране выбранного спортивного режима.

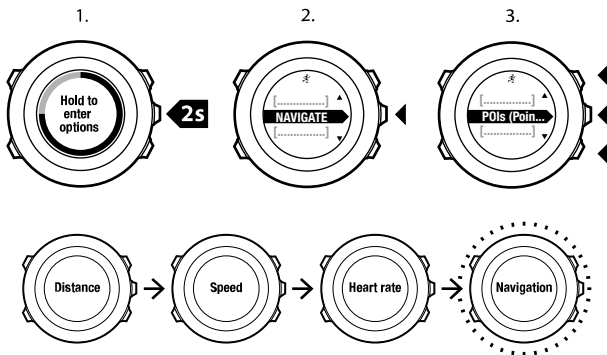

Для выхода из режима ориентирования вернитесь к пункту **НАВИГАЦИЯ** в меню параметров и выберите **Завершить навигацию**.


8.6.7 Поиск обратного пути во время тренировки

Если используется функция **GPS**, в устройстве **Suunto Ambit2 R** автоматически сохраняется начальная точка тренировки. Во время тренировки устройство **Suunto Ambit2 R** может указать путь назад к начальной точке (или месту, где была установлена **GPS**-фиксация) с помощью функции **Поиск дороги назад**.

Чтобы во время тренировки найти дорогу назад, выполните следующие действия:

1. Находясь в спортивном режиме, нажмите и удерживайте нажатой кнопку **[Next]** для перехода в меню параметров.
2. Нажмите кнопку **[Next]**, чтобы выбрать пункт **НАВИГАЦИЯ**.
3. Перейдите к пункту **Поиск дороги назад** с помощью кнопки **[Start Stop]** и выберите его нажатием кнопки **[Next]**.

Рекомендации по ориентированию показаны на последнем экране выбранного спортивного режима.

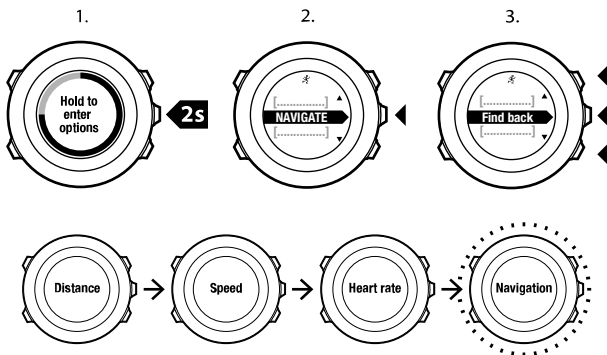


8.6.8 Использование функции поиска дороги назад

Функция **Track back** (Обратный путь) позволяет в ходе занятия отслеживать маршрут до любой выбранной точки. Suunto Ambit2 R создает временные путевые точки, позволяющие вернуться к исходному пункту.

Чтобы проложить обратный маршрут во время тренировки, выполните следующие действия:

1. Находясь в спортивном режиме, нажмите и удерживайте нажатой кнопку **[Next]** для перехода в меню параметров.
2. Нажмите кнопку **[Next]**, чтобы выбрать пункт **НАВИГАЦИЯ**.

3. Перейдите к пункту **Track back** (Обратная дорога) с помощью кнопки [Start Stop] (Вкл./выкл.) и выберите его нажатием кнопки [Next] (Далее).

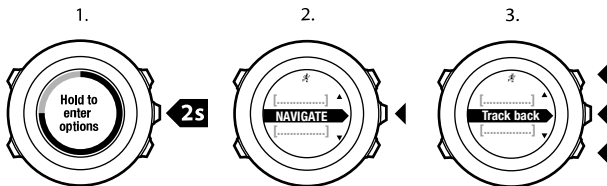

После этого можно начинать движение в обратном направлении по тому же маршруту. Для получения более подробных сведений о навигации см.

10.4.3 Во время навигации.

Функцию **Track back** (Обратный путь) также можно использовать совместно с журналом тренировок, который содержит координаты GPS.

Для этого выполните действия, которые описаны в разделе

10.4.2 Навигация по маршруту. Выберите **LOGBOOK** (Журнал) вместо пункта **Routes** (Маршруты), а затем выберите журнал, чтобы начать движение.


8.6.9 Автоматическая приостановка

Функция автоматической приостановки позволяет приостановить регистрацию данных тренировки, когда скорость падает ниже 2 км/ч. Когда скорость превысит 3 км/ч, запись данных автоматически продолжится.

Автоматическую приостановку можно включить/выключить на **Movescount** для каждого спортивного режима индивидуально. Кроме того, автоматическую приостановку можно включить вручную во время тренировки.

Для включения/выключения автоматической приостановки во время тренировки выполните следующие действия.

1. Находясь в спортивном режиме, нажмите и удерживайте нажатой кнопку **[Next]** для перехода в меню параметров.
2. Найдите пункт **ВКЛЮЧИТЬ** с помощью кнопки **[Light Lock]** и выберите его, нажав кнопку **[Next]**.
3. Перейдите к пункту **Автоматическая приостановка** с помощью кнопки **[Start Stop]** и выберите его, нажав кнопку **[Next]**.
4. Нажмите **[Start Stop]** или **[Light Lock]** для выбора значения **Вкл./Выкл.** и подтвердите выбор нажатием кнопки **[Next]**.

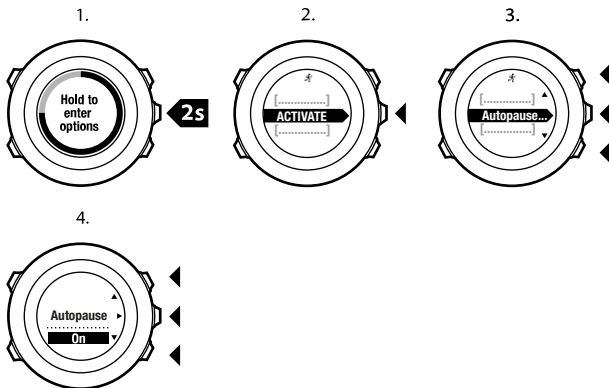

8.7 Просмотр журнала после тренировки

После завершения записи можно просмотреть отчет о тренировке.

Чтобы прекратить запись данных и просмотреть итоговую информацию, выполните следующие действия.


1. Чтобы прекратить запись и сохранить информацию о тренировке, нажмите и удерживайте нажатой кнопку **[Start Stop]**.

Чтобы приостановить запись, также нажмите кнопку **[Start Stop]**.

После приостановки записи в журнал подтвердите ее прекращение, нажав кнопку **[Back Lap]**, либо продолжите запись, нажав кнопку

[Light Lock]. По завершении тренировки сохраните данные в журнале, нажав кнопку [Start Stop]. Если сохранять информацию не требуется, нажмите кнопку [Light Lock].

2. Для просмотра отчета о тренировке нажмите кнопку [Next].

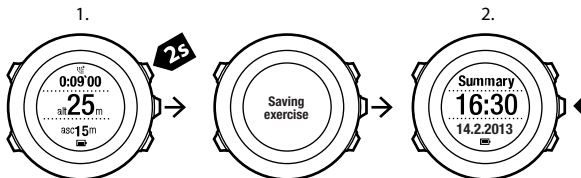


В журнале также можно просматривать отчеты обо всех сохраненных тренировках. Тренировки в журнале упорядочены по времени, и последняя тренировка отображается первой. В журнале может храниться приблизительно 15 часов тренировок с точными данными GPS и 1-секундным интервалом получения координатных точек.

Чтобы просмотреть отчет о тренировке в журнале, выполните следующие действия:


1. Нажмите кнопку [Start Stop], чтобы перейти в начальное меню.
2. Найдите пункт **ЖУРНАЛ** с помощью кнопки [Light Lock] и выберите его, нажав кнопку [Next]. Отображается текущее время восстановления.
3. Перейдите к требуемому журналу тренировки с помощью кнопки [Start Stop] или [Light Lock] и выберите его нажатием кнопки [Next].

4. Просматривайте экраны отчетов в журнале с помощью кнопки [Next].

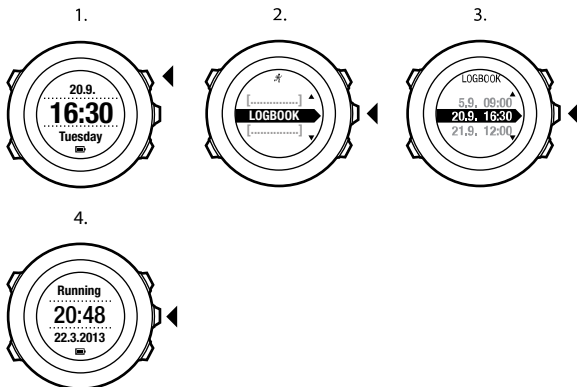

8.7.1 Индикатор объема доступной памяти

Если синхронизация не выполнена для более чем 50% памяти часов, на Suunto Ambit2 R отображается напоминание при открытии журнала.

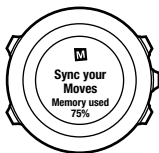

Напоминание не отображается, если несинхронизированная память заполнена и **Suunto Ambit2 R** начинает заменять старые журналы новыми.

8.7.2 Динамический отчет о тренировке

Динамический отчет о тренировке позволяет отобразить изменяющиеся параметры тренировки в виде краткой сводки. Для переключения экранов отчета используйте кнопку [Next].

Содержащаяся в отчете информация зависит от используемого спортивного режима, а также от использования кардиопередатчика и GPS.

По умолчанию для всех спортивных режимов отображается следующая информация:

- название спортивного режима
- время
- дата
- продолжительность
- этапы

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если среди параметров для отображения выбран суммарный подъем/спуск, данные будут показаны, только если выбраны точные значения *GPS*. Для получения более подробных сведений о точных значениях *GPS* см. **10.1.3 Точность значений *GPS* и энергосбережение.**


 **СОВЕТ:** Более подробные сведения можно получить в системе *Movescount*.

8.7.3 Время восстановления

На экране **Suunto Ambit2 R** всегда отображается текущее суммарное время восстановления для всех сохраненных тренировок пользователя. Время восстановления соответствует продолжительности полного восстановления, после которого пользователь готов к тренировке с максимальной интенсивностью. По мере уменьшения или увеличения времени восстановления значение на экране устройства обновляется в режиме реального времени.

Чтобы просмотреть текущее время восстановления, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку **[Start Stop]**, чтобы перейти в начальное меню.
2. Найдите пункт **ЖУРНАЛ** с помощью кнопки **[Light Lock]** и выберите его, нажав кнопку **[Next]**.
3. На дисплее отображается время восстановления.

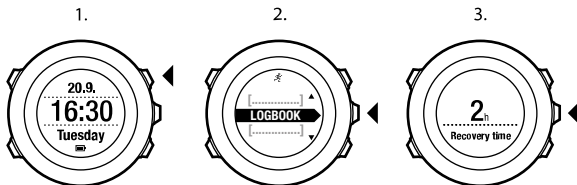

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** *Время восстановления отображается только в том случае, если оно составляет более 30 минут.*

8.8 Использование запланированных упражнений

Можно планировать отдельные упражнения или пользоваться программами тренировок, загружая их на Suunto Ambit2 R. С помощью запланированных упражнений ваши Suunto Ambit2 R помогают достигать целей тренировки. Часы хранят до 60 запланированных упражнений.


Чтобы воспользоваться запланированным упражнением:

1. Чтобы спланировать индивидуальные упражнения, перейдите в раздел **MY MOVES (МОИ УПРАЖНЕНИЯ)** или используйте (или создайте) программу тренировок в разделе **PLAN & CREATE (ПЛАНИРУЙ И СОЗДАВАЙ)** на веб-сайте Movescount.com и добавьте программу к вашим запланированным упражнениям.

2. Выполните повторную синхронизацию с **Movescount.com**, чтобы загрузить запланированные упражнения на часы.
3. Чтобы достигать целей тренировок, следуйте ежедневным и общим рекомендациям, связанным с запланированными упражнениями.


Чтобы запустить запланированное упражнение:

1. Нажмите **[Next]** (Далее), чтобы проверить наличие в часах запланированной цели тренировки на текущий день.
2. Если на этот день запланировано несколько упражнений, нажмите **[View]**(Обзор) для просмотра цели каждого упражнения.

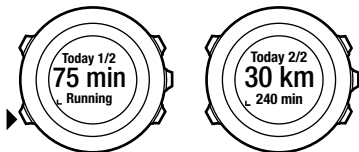

3. Нажмите **[Start Stop]** (Вкл./выкл.), чтобы запустить запланированное упражнение, или нажмите **[Next]** (Далее) снова, чтобы вернуться в режим **TIME** (Время).

В течение запланированного упражнения **Suunto Ambit2 R** предоставляет рекомендации о скорости бега и частоте пульса:

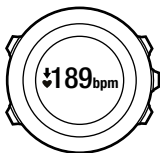


Экран Suunto Ambit2 R также отображает достижение 50% и 100% целевого показателя.

После достижения целевого показателя и в течение дня отдыха экран отображает будущие цели, сгруппированные по дню недели (если следующее упражнение запланировано в течение недели) или по дате, если оно запланировано более чем через неделю:




9 FUSED SPEED

FusedSpeed™ — это уникальная комбинация навигатора **GPS** и датчика ускорения запястья для более точного измерения текущей скорости. Сигнал **GPS** фильтруется на основе данных об ускорении запястья, позволяя получить более точные показания при неизменной скорости бега и быстрее отреагировать на ее изменение.

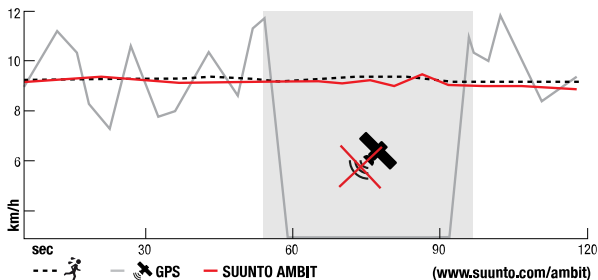

FusedSpeed™ окажется наиболее полезным, когда в ходе тренировки нужно быстро узнать точное значение скорости (например, при беге по пересеченной местности или во время интервальной тренировки). В случае временной потери сигнала **GPS** (например, когда мешают высотные здания) **Suunto Ambit2 R** могут показывать точную скорость на основе данных акселерометра, калиброванного под **GPS**.

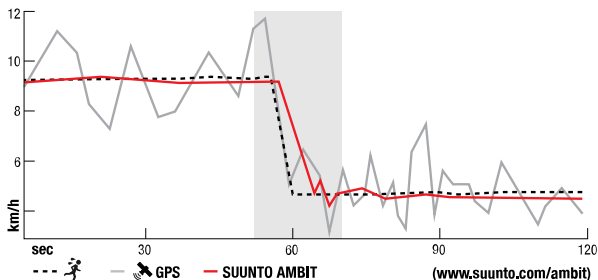

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** *FusedSpeed™* предназначена для использования во время бега и аналогичных занятий.

 **СОВЕТ:** Чтобы получать максимально точные показатели с помощью *FusedSpeed™* достаточно беглого взгляда на дисплей часов, когда это необходимо. Точность показаний снизится, если держать устройство перед глазами, не перемещая его.

FusedSpeed™ автоматически включается при работе в следующих спортивных режимах:

- бег
- бег по пересечённой местности
- бег на тренажёре
- ориентирование

- легкая атлетика
- футзал
- футбол

10 НАВИГАЦИЯ

10.1 Использование GPS

Для определения текущего местоположения устройство Suunto Ambit2 R использует спутниковую навигационную систему (GPS). Система GPS получает информацию от спутников, движущихся по орбите Земли на высоте 20 000 км со скоростью 4 км/с.

Встроенный в устройство Suunto Ambit2 R GPS-приемник приспособлен для ношения на запястье и может принимать сигналы под очень широким углом.

10.1.1 Получение сигнала GPS

Устройство Suunto Ambit2 R автоматически включает GPS, когда вы выбираете спортивный режим с функциональными возможностями GPS, определяете свое местоположение или начинаете движение.



 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если **GPS** включается впервые или после долгого перерыва в использовании этой функции, получение координатных точек **GPS** может занять больше времени, чем обычно. Впоследствии запуск **GPS** будет выполняться быстрее.

 **СОВЕТ:** Чтобы сократить время инициализации **GPS**, выйдите на открытое место и держите часы неподвижно, повернув модулем **GPS** вверх.

Устранение неполадок: отсутствие сигнала **GPS**

- Чтобы добиться оптимальной силы сигнала, держите часы модулем **GPS** вверх. Наиболее качественный сигнал можно получить на открытом месте с беспрепятственным обзором неба.
- Обычно **GPS**-приемник хорошо работает внутри палатки и под другими тонкими покрытиями. Однако сооружения, здания, густая растительность, а также плотная облачность могут ухудшить качество принимаемого сигнала **GPS**.
- Сигнал **GPS** не проникает сквозь монолитные конструкции и воду. Поэтому не следует пытаться включить **GPS**, находясь внутри здания, в пещере или под водой.

10.1.2 Сетки **GPS** и форматы местоположения

Сетки — это линии координатной системы, используемой на данной карте.

Формат местоположения — это способ отображения местоположения **GPS**-приемника на устройстве. Все форматы относятся к одному и тому

же местоположению, только отображают его по-разному. Формат отображения сведений о местоположении можно изменить в параметрах часов, выбрав **GENERAL / Format / Position format** (Общие / Формат / Формат местоположения).

Формат можно выбрать из следующего списка сеток:

- Широта/долгота — наиболее часто используемая сетка, имеющая три разных формата:
 - **WGS84 г.г°**
 - **WGS84 г°м.м'**
 - **WGS84 г°м'с.с**
- **UTM** (универсальная поперечная проекция Меркатора) дает двухмерное горизонтальное представление местоположения.
- **MGRS** (Система координат, используемая армией США) является усложненной системой **UTM** и состоит из указателя координатных зон, определителя площадей в 100 000 кв. м с функцией числового представления местоположения.

Устройство Suunto Ambit2 R также поддерживает следующие местные сетки:

- Британская (**BNG**)
- Финская (**ETRS-TM35FIN**)
- Финская (**FI**)
- Ирландская (**IG**)
- Шведская (**RT90**)
- Швейцарская (**CH1903**)
- Аляска (**UTM NAD27**)
- **UTM NAD27 Conus**
- **UTM NAD83**

- Новая Зеландия (**NZTM2000**)

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые сетки не могут использоваться на территориях, которые находятся севернее 84° северной широты и южнее 80° южной широты, а также за пределами стран, для которых они предназначены.

10.1.3 Точность значений GPS и энергосбережение

Во время настройки спортивных режимов можно указать интервал получения координатных точек GPS в настройках точности значений GPS на сайте [Movescount](https://movescount.com). Чем короче интервал, тем точнее данные во время тренировки.

Увеличивая интервал и снижая точность данных, можно продлить время работы аккумулятора.

Доступны следующие варианты настройки точности значений GPS:


- Лучший: фиксация координатных точек GPS каждую секунду; самый высокий уровень энергопотребления
- Хороший: фиксация координатных точек GPS каждые 5 секунд; средний уровень энергопотребления
- Нормальный: фиксация координатных точек GPS каждые 60 секунд; самый низкий уровень энергопотребления
- Отключен: фиксация координатных точек GPS не выполняется

10.2 Проверка текущего местоположения

Устройство Suunto Ambit2 R позволяет выполнять проверку координат текущего местоположения с помощью GPS.

Чтобы проверить координаты местоположения, выполните следующие действия:

1. Перейдите в спортивный режим, в котором включен **GPS**, затем нажмите и удерживайте кнопку **[Next]** (Далее), чтобы открыть меню настроек.
2. Найдите пункт **НАВИГАЦИЯ** с помощью кнопки **[Start Stop]** и выберите его, нажав кнопку **[Next]**.
3. Нажмите кнопку **[Next]** (Далее), чтобы выбрать пункт **Location** (Место).
4. Нажмите кнопку **[Next]** (Далее), чтобы выбрать пункт **Current** (Текущие).
5. После включения компаса часы начинают поиск сигнала **GPS** и при его обнаружении выводят сообщение **GPS found** (Сигнал **GPS** обнаружен) После этого координаты вашего текущего местоположения отображаются на дисплее.

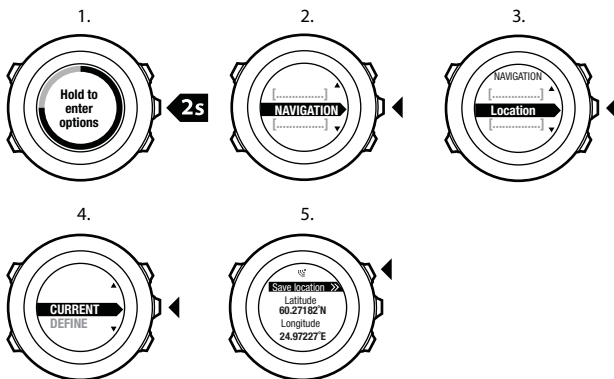

 **COBET:** Кроме того, проверять свое местоположение можно во время регистрации данных тренировки. Для этого нужно удерживать нажатой кнопку **[Next]** для перехода в меню параметров.

10.3 Перемещение по интересующим пунктам (POI)

10.3.1 Добавление текущего местоположения в качестве интересующего пункта (POI)

Suunto Ambit2 R позволяет запомнить текущее местоположение в качестве интересующего пункта. Можно перемещаться к сохраненному интересующему пункту когда угодно, например во время тренировки.

Память часов позволяет хранить до **100** интересующих пунктов. Следует отметить, что это ограничение также используется для маршрутов.


Например, если маршрут состоит из **60** путевых точек, в устройств можно сохранить еще **40** интересующих пунктов.

Тип (значок) интересующего пункта и его название можно выбрать из предварительно определенного списка, а в системе **Movescount** интересующим пунктам можно присваивать любые названия. *14 Значки* содержит список заранее определенных значков.

Сохранение местоположения в качестве путевой точки:

1. Перейдите в спортивный режим, в котором включен **GPS**, затем нажмите и удерживайте кнопку **[Next]** (Далее), чтобы открыть меню настроек.
2. Найдите пункт **НАВИГАЦИЯ** с помощью кнопки **[Start Stop]** и выберите его, нажав кнопку **[Next]**.
3. Нажмите кнопку **[Next]** (Далее), чтобы выбрать пункт **Location** (Место).
4. Выберите **Current** (Текущие) или **DEFINE** (Задать), чтобы изменить значения долготы и широты вручную.
5. Для сохранения местоположения в памяти нажмите кнопку **[Start Stop]**.

6. Выберите для данного места подходящий тип интересующего пункта. Переход между типами интересующих пунктов выполняется с помощью кнопок **[Start Stop]** и **[Light Lock]**. Выберите тип интересующего пункта нажатием кнопки **[Next]**.
7. Выберите для данного места подходящее название. Переход между опциями названия выполняется с помощью кнопок **[Start Stop]** и **[Light Lock]**. Выберите название нажатием кнопки **[Next]**.
8. Для сохранения интересующего пункта в памяти нажмите кнопку **[Start Stop]**.

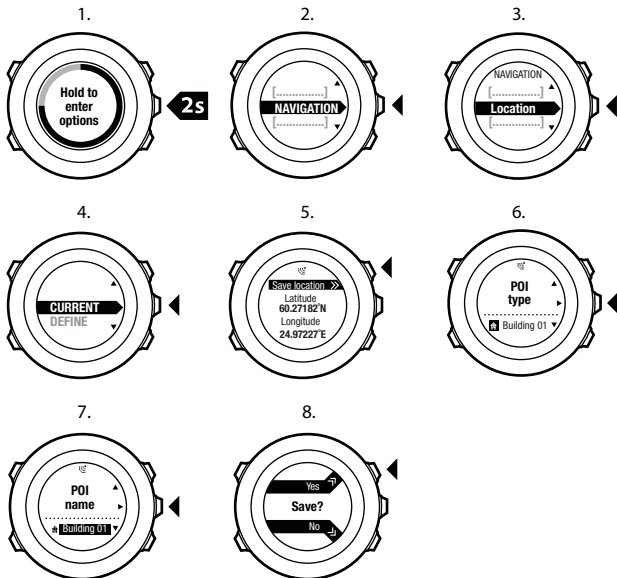

 **COBET:** В системе *Movescount* интересные пункты можно создавать путем выбора местоположения на карте или путем ввода координат. При подключении *Suunto Ambit2 R* к системе *Movescount* выполняется синхронизация интересных пунктов, сохраненных на устройстве и в *Movescount*.

10.3.2 Перемещение к интересующему пункту (POI)

В устройстве *Suunto Ambit2 R* имеется функция GPS-навигации, которая позволяет двигаться к заранее заданному пункту, сохраненному в памяти в качестве интересующего пункта.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Кроме того, можно пользоваться навигацией во время записи данных тренировки. См. **8.6.6 Перемещение во время тренировки.**

Чтобы начать перемещение к интересующему пункту, выполните следующие действия:

1. Перейдите в спортивный режим, в котором включен GPS, затем нажмите и удерживайте кнопку [Next] (Далее), чтобы открыть меню настроек.
2. Найдите пункт **НАВИГАЦИЯ** с помощью кнопки [Start Stop] и выберите его, нажав кнопку [Next].
3. Найдите пункт **POIs (Points of interest)** Интересующие пункты (POI) с помощью кнопки [Light Lock] (Простая блокировка) и выберите его, нажав кнопку [Next] (Далее).


Часы отображают информацию о количестве сохраненных интересных пунктов и о свободном объеме памяти для добавления новых интересных пунктов.

4. С помощью кнопки [Start Stop] или [Light Lock] перейдите к интересующему пункту, до которого необходимо добраться, и выберите его с помощью кнопки [Next].
5. Нажмите кнопку [Next], чтобы выбрать пункт **Навигация**.

Если компас используется в первый раз, необходимо его откалибровать. Для получения более подробных сведений см.

11.1 Калибровка компаса. После включения компаса часы начинают поиск сигнала **GPS** и при его обнаружении выводят сообщение **GPS found** (Сигнал **GPS** обнаружен).

6. Начните перемещение к интересующему пункту. Устройство отображает на дисплее следующую информацию:
 - индикатор, указывающий направление на пункт назначения (подробнее см. ниже).
 - расстояние до пункта назначения;
7. Часы сообщают о прибытии в пункт назначения.

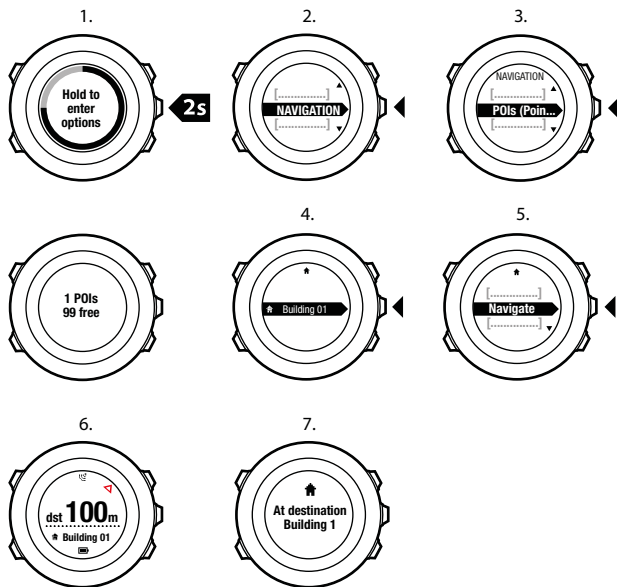


Если владелец часов стоит на месте или медленно движется (<4 км/ч), то часы показывают направление на интересующий пункт (или путевую точку, в случае навигации по маршруту), вычисленное относительно азимута компаса.



При движении со скоростью >4 км/ч часы показывают направление на интересующий пункт (или путевую точку, в случае навигации по маршруту), вычисленное с использованием данных GPS.

Направление на целевой объект (азимут) отображается с помощью пустого треугольника. Направление движения отображается с помощью сплошных линий в верхней части дисплея. Чтобы двигаться в правильном направлении, выровняйте эти указатели друг с другом.

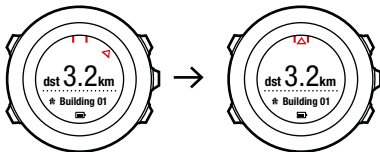

10.3.3 Удаление интересующего пункта (POI)


Чтобы удалить интересующий пункт, выполните следующие действия:

1. Перейдите в спортивный режим, в котором включен GPS, затем нажмите и удерживайте кнопку [Next] (Далее), чтобы открыть меню настроек.

2. Найдите пункт **НАВИГАЦИЯ** с помощью кнопки [Start Stop] и выберите его, нажав кнопку [Next].
3. Найдите пункт **POIs (Points of interest)** Интересующие пункты (POI) с помощью кнопки [Light Lock] (Простая блокировка) и выберите его, нажав кнопку [Next] (Далее).

Часы отображают информацию о количестве сохраненных интересующих пунктов и о свободном объеме памяти для добавления новых интересующих пунктов.

4. С помощью кнопки [Start Stop] или [Light Lock] перейдите к интересующему пункту, который хотите удалить, и выберите его с помощью кнопки [Next].
5. Перейдите к пункту **Удалить** с помощью кнопки [Start Stop]. Выберите его, нажав кнопку [Next].
6. Для подтверждения нажмите кнопку [Start Stop].

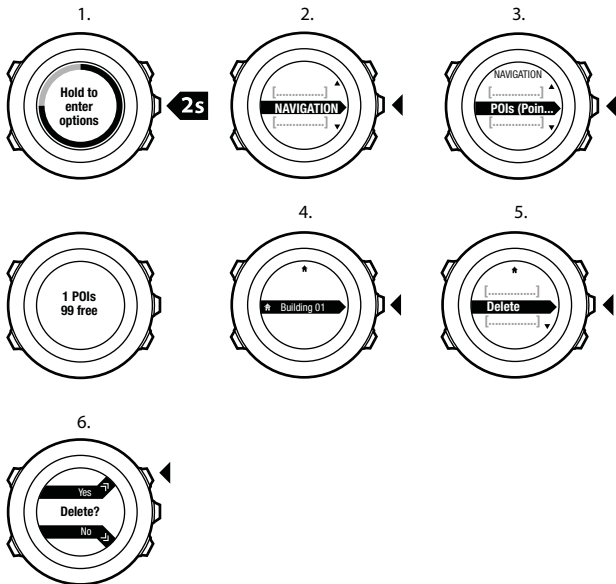

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** При удалении интересующего пункта на *Movescount* и последующей синхронизации с *Suunto Ambit2 R* пункт удаляется с устройства, однако только блокируется на *Movescount*.

10.4 Перемещение по маршруту


10.4.1 Добавление маршрута

Можно создать маршрут на веб-сайте **Movescount** или импортировать маршрут, созданный на других часах, с компьютера на веб-сайт **Movescount**. Кроме того, можно записать маршрут с помощью устройства **Suunto Ambit2 R** и загрузить его на веб-сайт **Movescount**, см. **8.6.1 Запись пройденного маршрута**.

Чтобы добавить маршрут, выполните следующие действия.

1. Перейдите на веб-сайт **www.movescount.com** и следуйте инструкциям по импорту или созданию маршрута.
2. Активируйте приложение **Moveslink** и подключите устройство **Suunto Ambit2 R** к компьютеру с помощью USB-кабеля **Suunto**.
Маршрут автоматически передается на часы.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что маршрут, который требуется передать на устройство *Suunto Ambit2 R*, выбран на веб-сайте *Movescount*.

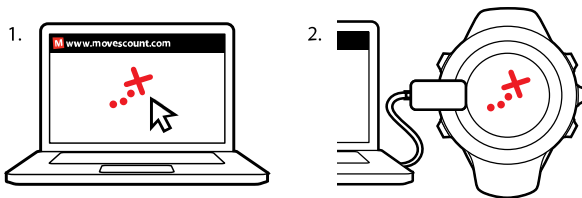

10.4.2 Навигация по маршруту

Можно двигаться по маршруту, загруженному на часы Suunto Ambit2 R с веб-сайта Movescount. См. *10.4.1 Добавление маршрута*.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Кроме того, можно пользоваться навигацией в спортивном режиме, см. *8.6.6 Перемещение во время тренировки*.

Чтобы начать навигацию по маршруту, выполните следующие действия:

1. Перейдите в спортивный режим, в котором включен **GPS**, затем нажмите и удерживайте кнопку **[Next]** (Далее), чтобы открыть меню настроек.
2. Найдите пункт **НАВИГАЦИЯ** с помощью кнопки **[Start Stop]** и выберите его, нажав кнопку **[Next]**.
3. Выберите пункт **Routes** (Маршруты) с помощью кнопки **[Start Stop]** (Вкл./выкл.) и выберите его нажатием кнопки **[Next]** (Далее).


На экране часов последовательно отображаются количество сохраненных маршрутов и список всех маршрутов пользователя.

4. С помощью кнопки [Start Stop] или [Light Lock] перейдите к маршруту, по которому требуется двигаться. Выберите его, нажав кнопку [Next].
5. На экране часов отображаются все путевые точки выбранного маршрута. С помощью кнопки [Start Stop] или [Light Lock] перейдите к путевой точке, которая будет использоваться в качестве начальной точки. Подтвердите выбор, нажав кнопку [Next].
6. Нажмите кнопку [Next], чтобы выбрать пункт **Навигация**.
7. Если выбрана путевая точка в середине маршрута, устройство Suunto Ambit2 R предлагает выбрать направление движения. Нажмите кнопку [Start Stop] (Вкл./выкл.), чтобы выбрать **Forwards** (Вперед) или кнопку [Light Lock] (Простая блокировка), чтобы выбрать **Backwards** (Назад).


Если в качестве начальной точки выбрана первая путевая точка, устройство Suunto Ambit2 R прокладывает маршрут в прямом направлении (от первой путевой точки к последней). Если в качестве начальной точки выбрана последняя путевая точка, устройство Suunto Ambit2 R прокладывает маршрут в обратном направлении (от последней путевой точки к первой).

8. Если компас используется в первый раз, необходимо его откалибровать. Для получения более подробных сведений см. *11.1 Калибровка компаса*. После включения компаса часы начинают поиск сигнала GPS и при его обнаружении выводят сообщение **GPS found** (Сигнал GPS обнаружен).
9. Начните движение к первой путевой точке на маршруте. Часы сообщат о достижении путевой точки и автоматически начнут прокладывать путь к следующей путевой точке маршрута.



10. При достижении последней путевой точки маршрута часы оповещают пользователя о прибытии в пункт назначения.

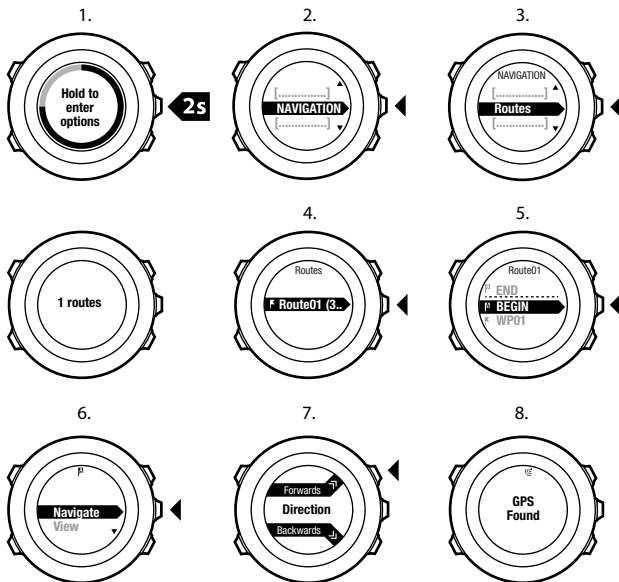


9.

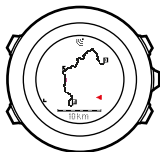

10.

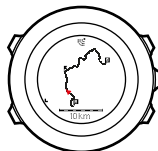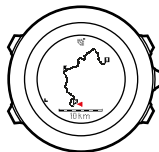


...

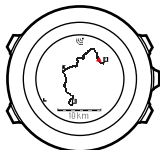

Чтобы пропустить путевую точку на маршруте, выполните следующие действия:


1. Во время навигации по маршруту нажмите и удерживайте нажатой кнопку [Next], чтобы перейти в меню параметров.
2. Нажмите кнопку [Next], чтобы выбрать пункт **НАВИГАЦИЯ**.
3. Перейдите к пункту **Пропустить путевую точку** с помощью кнопки [Start Stop] и выберите его, нажав кнопку [Next]. Часы пропускают путевую точку и начинают прокладывать путь к следующей путевой точке маршрута.

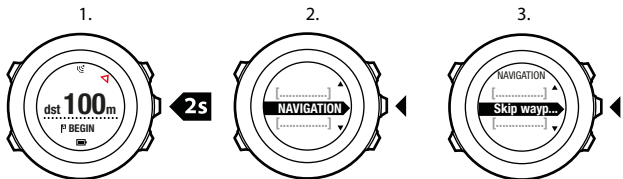

10.4.3 Во время навигации

Во время навигации нажмите кнопку [View], чтобы просмотреть следующие представления:


1. Представление всего пути, показывающее весь маршрут.
2. Детализированное представление маршрута. По умолчанию в детализированном представлении маршрута используется масштаб 200 м/0,125 мили или более крупный, если вы находитесь далеко от маршрута. Ориентацию карты можно изменить в параметрах часов, раздел **GENERAL / Map** (Общие / Карта).
3. Представление «Навигация по путевым точкам».

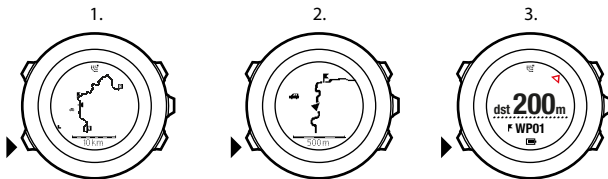

Представление всего пути

В представлении всего пути отображается следующая информация:

- (1) Стрелка, указывающая местоположение пользователя и направление движения.
- (2) Следующая путевая точка маршрута.
- (3) Первая и последняя путевые точки маршрута.
- (4) Ближайший интересующий пункт (POI) отображается в виде значка.
- (5) Масштаб представления всего пути.

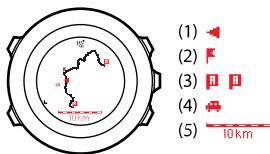

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** В представлении всего пути север всегда находится вверху.

Представление «Навигация по путевым точкам»

В представлении «Навигация по путевым точкам» отображается следующая информация:

- (1) стрелка, указывающая в направлении следующей путевой точки
- (2) Расстояние до следующей путевой точки.
- (3) Следующая путевая точка, к которой вы направляетесь.



10.4.4 Удаление маршрута

Можно удалить и заблокировать маршруты в системе Movescount.

Чтобы удалить маршрут, выполните следующие действия:

1. Перейдите на веб-сайт www.movescount.com и следуйте инструкциям по удалению и блокированию маршрута.
2. Активируйте приложение Moveslink и подключите устройство Suunto Ambit2 R к компьютеру с помощью USB-кабеля Suunto. Во время синхронизации настроек маршрут автоматически удаляется из часов.

11 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D-КОМПАСА

Устройство Suunto Ambit2 R снабжено 3D-компасом, который позволяет ориентироваться относительно магнитного севера. Благодаря компенсации наклона этот компас выдает точные показания, даже если он не находится в горизонтальном положении.

Окно компаса является временным и должно включаться индивидуально.

Для включения компаса выполните следующие действия.

1. Находясь в спортивном режиме, нажмите и удерживайте нажатой кнопку [Next] для перехода в меню параметров.
2. Найдите пункт **ВКЛЮЧИТЬ** с помощью кнопки [Light Lock] и выберите его, нажав кнопку [Next].
3. Перейдите к пункту **КОМПАС** с помощью кнопки [Start Stop] и выберите его, нажав кнопку [Next].

В режиме **КОМПАС** выдается следующая информация:

- средняя строка: направление по компасу в градусах
- нижняя строка: переключение между представлением текущего направления, выраженного в полных (С, Ю, З, В) или половинных (СВ, СЗ, ЮВ, ЮЗ) румбах, представлением времени и пустым представлением с помощью кнопки [View]



Через минуту компас автоматически переходит в режим энергосбережения. Повторная активация компаса выполняется нажатием кнопки [Start Stop].


Для получения сведений об использовании компаса во время тренировки см. *8.6.4 Использование компаса во время тренировки.*

11.1 Калибровка компаса

В режиме **КОМПАС** выводится запрос о калибровке компаса перед началом его использования. Если после калибровки компаса возникла необходимость выполнить ее повторно, функцию калибровки можно вызвать из меню параметров.

Для калибровки компаса выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [Next], чтобы открыть меню параметров.
2. Найдите пункт **ОБЩИЕ** с помощью кнопки [Light Lock] и выберите его, нажав кнопку [Next].
3. Найдите пункт **Компас** с помощью кнопки [Start Stop] или [Light Lock] и выберите его кнопкой [Next].
4. Нажмите кнопку [Next], чтобы выбрать пункт **Калибровка**.
5. Поворачивайте и наклоняйте часы в различных направлениях, пока не раздастся звуковой сигнал завершения калибровки.

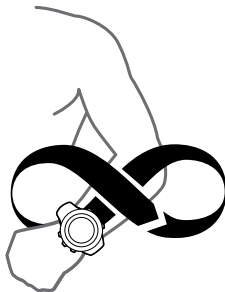

В случае успешного завершения калибровки отображается текстовое сообщение **CALIBRATION SUCCESSFUL** (Калибровка выполнена успешно). Если калибровка не выполнена, будет выведен текст **КАЛИБРОВКА НЕ УДАЛАСЬ**. Чтобы повторить попытку калибровки, нажмите кнопку [Start Stop].

11.2 Установка значения склонения

Для обеспечения правильности показаний компаса следует задать точное значение магнитного склонения.

Бумажные карты ориентированы на истинный север. Стрелки компасов указывают на северный магнитный полюс — область над поверхностью Земли, в которой сходятся линии магнитного поля планеты. Поскольку местоположения магнитного севера и истинного севера не совпадают, необходимо задать для компаса значение магнитного склонения.


Магнитное склонение — это угол между направлениями на магнитный и истинный север.

Значение склонения приводится на большинстве карт. Местоположение северного магнитного полюса с каждым годом изменяется, поэтому самую точную и актуальную информацию о величине склонения можно найти в Интернете (например, на сайте www.magnetic-declination.com).

Однако карты для спортивного ориентирования составляются относительно магнитного севера. Это означает, что при использовании карт для спортивного ориентирования необходимо отключить функцию корректировки склонения, установив для склонения значение 0 градусов.

Чтобы установить значение склонения, выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [Next], чтобы открыть меню параметров.
2. Нажимая кнопку [Next], выберите пункт **ОБЩИЕ**.
3. Выберите пункт **Compass** (Компас) с помощью кнопки [Light Lock] (Простая блокировка) и выберите его нажатием кнопки [Next] (Далее).
4. Выберите пункт **Declination** (Склонение) с помощью кнопки [Light Lock] (Простая блокировка) и выберите его, нажав кнопку [Next] (Далее).
5. Выберите --, чтобы отключить коррекцию склонения, или выберите 3 (запад) или В (восток).
6. Склонение задается с помощью кнопки [Start Stop] или [Light Lock].
7. Чтобы принять введенную настройку, нажмите [Next].

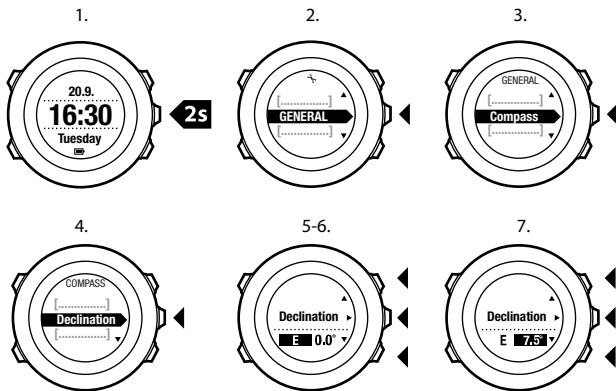

 **COBET:** Чтобы ввести параметры компаса, нажмите и удерживайте нажатой кнопку [View] (Обзор) в режиме **COMPASS** (Компас).


11.3 Настройка блокировки азимута

Функция блокировки склонения позволяет отметить направление на целевой объект относительно северного магнитного полюса.

Чтобы заблокировать азимут:

1. Переведите компас в активный режим, затем удерживайте его перед собой и поворачивайтесь по направлению к целевому объекту.

2. Нажмите [Back Lap], чтобы заблокировать в качестве азимута текущее значение, отображаемое на дисплее в градусах.
3. Пустой треугольник обозначает угол между заблокированным азимутом и индикатором магнитного северного полюса (закрашенный треугольник).
4. Нажмите [Back Lap], чтобы обнулить значение заблокированного азимута.

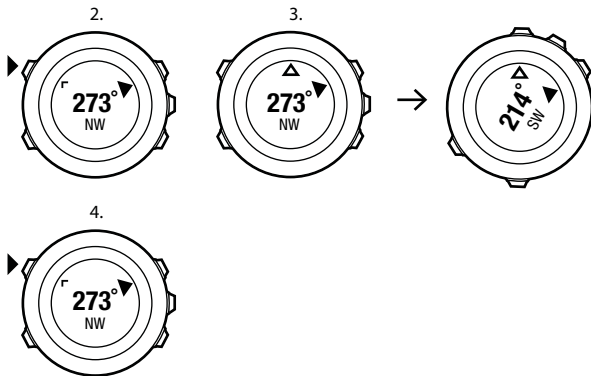


 **ПРИМЕЧАНИЕ:** При использовании компаса в режиме тренировки кнопка *[Back Lap]* только блокирует и обнуляет значение азимута. Чтобы пробежать круг в режиме *[Back Lap]*, выйдите из представления компаса.

12 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

Для доступа к параметрам и их настройки выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [Next], чтобы открыть меню параметров.
2. Перемещайтесь по пунктам меню с помощью кнопок [Start Stop] и [Light Lock].
3. Для ввода значения параметра нажмите кнопку [Next].
4. Настройка значений параметров выполняется с помощью кнопок [Start Stop] и [Light Lock].
5. Нажмите кнопку [Back Lap] для возврата к предыдущему экрану параметров или нажмите и удерживайте нажатой кнопку [Next] для выхода из меню параметров.

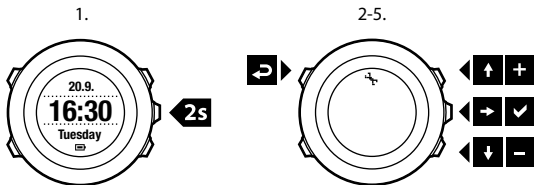

Можно настроить следующие параметры:

ЛИЧНЫЕ

- ГОД РОЖДЕНИЯ
- Вес
- Максимальная частота сердцебиения

- **ПОЛ**
- ОБЩИЕ**
- ФОРМАТЫ**
- **ЯЗЫК**
- **ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ**
 - **Метрическая система**
 - **Британская система**
 - **Смешанный вариант:** позволяет с помощью Movescount установить набор комбинированных параметров из британской и метрической системы в соответствии с предпочтениями пользователя.
- **Формат местоположения:**
 - **WGS84 г.г°**
 - **WGS84 г°м.м'**
 - **WGS84 г°м'с.с**
 - **UTM**
 - **MGRS**
 - **Британская (BNG)**
 - **Финская (ETRS-TM35FIN)**
 - **Финская (FI)**
 - **Ирландская (IG)**
 - **Шведская (RT90)**
 - **Швейцарская (CH1903)**
 - **Аляска (UTM NAD27)**
 - **UTM NAD27 Conus**
 - **UTM NAD83**
 - **NZTM2000**

- **Формат времени:** 12 часов или 24 часа.
- **Формат даты:** дд.мм.гг, мм/дд/гг.

Время/дата

- **Определение времени с помощью GPS:** вкл. или выкл.
- **Время двух часовых поясов:** часы и минуты
- **Будильник:** включить/отключить, часы, минуты
- **Время:** часы и минуты
- **Дата:** год, месяц день

СИГНАЛЫ/ДИСПЛЕЙ

- **Инвертировать изображение:** инвертировать цвета дисплея.
- **Блокировка кнопок**
 - **Блокировка в режиме времени:** блокировка кнопок в режиме **ВРЕМЯ**.
 - **Только действия:** заблокированы кнопка пуска и меню параметров.
 - **Все кнопки:** заблокированы все кнопки. В режиме **Ночной** возможно включение подсветки.
 - **Блокировка в спортивных режимах:** блокировка кнопок в спортивных режимах.
 - **Только действия:** во время тренировки заблокированы кнопки [Start Stop], [Back Lap] и меню параметров.
 - **Все кнопки:** заблокированы все кнопки. В режиме **Ночной** возможно включение подсветки.
- **Сигналы:**
 - **Включить все:** звуковые сигналы кнопок и системы включены.
 - **Отключить кнопки:** включены только звуковые сигналы системы.

- **Отключить все:** все звуковые сигналы отключены.

Backlight (Подсветка):

Режим:

- **Обычный:** подсветка включается на несколько секунд при нажатии кнопки [Light Lock] и когда звучит сигнал будильника.
- **Выкл.:** подсветка не включается ни при нажатии кнопок, ни при звучании сигнала будильника.
- **Ночной:** подсветка включается на несколько секунд при нажатии любой кнопки и когда звучит сигнал будильника. Использование режима **Ночной** значительно сокращает длительность работы батареи.
- **Переключение:** подсветка включается при нажатии кнопки [Light Lock]. Подсветка остается включенной до повторного нажатия кнопки [Light Lock].
- **Яркость:** Регулировка яркости подсветки (в процентах).
- **Контрастность дисплея:** настройка контрастности дисплея (в процентах).

Компас:

- **Калибровка:** запуск калибровки компаса.
- **Склонение:** установка величины склонения компаса.

Карта

- **Ориентация**
 - **Навигация по направлению:** отображает увеличенную карту, ориентированную по направлению.
 - **Ориентация на север:** отображает увеличенную карту, ориентированную на север.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Будильник будет звучать, даже когда все сигналы отключены.

ОБЪЕДИНИТЬ В ПАРУ

- **Кардиопередатчик:** сопряжение с кардиопередатчиком.
- **Foot POD:** Сопряжение с Foot POD.

12.1 Служебное меню

Чтобы открыть служебное меню, нажмите одновременно кнопки [Back Lap] и [Start Stop] удерживайте их нажатыми, пока устройство не перейдет в служебное меню.



Пункты служебного меню:

- **ИНФОРМАЦИЯ:**
 - **Версия:** отображает версию установленного программного и аппаратного обеспечения устройства Suunto Ambit2 R.
- **ТЕСТ:**
 - **Тест ЖК-дисплея:** позволяет проверить правильность работы ЖК-дисплея.
- **ДЕЙСТВИЕ:**

- **Отключение:** служит для переключения часов в режим глубокого сна.
- **Сброс GPS:** позволяет выполнить сброс GPS.

 **ПРИМЕЧАНИЕ: POWER OFF (Отключение)** – это состояние низкого энергопотребления. Чтобы вывести часы из режима сна, подключите их к источнику питания с помощью **USB-кабеля**. Запускается мастер первоначальной настройки. Однако предыдущие значения не удаляются, поэтому нужно просто подтвердить каждый шаг.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Устройство переходит в режим энергосбережения, если оно не перемещается в течение **10 минут**. При возобновлении движения устройство включается.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Служебное меню может быть изменено без предварительного уведомления в ходе очередного обновления.

Сброс GPS

Если модулю **GPS** не удастся обнаружить сигнал, можно сбросить данные **GPS** в служебном меню.

Для сброса **GPS** выполните следующие действия:

1. В служебном меню найдите пункт **ДЕЙСТВИЕ** с помощью кнопки [Light Lock] и выберите его, нажав кнопку [Next].
2. Нажимая кнопку [Light Lock], перейдите к пункту **Сброс GPS** и выберите его, нажав кнопку [Next].

3. Для подтверждения сброса GPS нажмите кнопку [Start Stop], для отмены — [Light Lock].

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** При сбросе GPS выполняется сброс данных GPS, калибровочных значений компаса, графиков альтиметра/барометра и данных о времени восстановления. При этом записи, занесенные в журнал, сохраняются.

13 СОПРЯЖЕНИЕ С POD/ КАРДИОПЕРЕДАТЧИКОМ

Выполните сопряжение Suunto Ambit2 R с кардиопередатчиком Suunto (приобретается отдельно) или ножным устройством POD, чтобы получать в ходе тренировки дополнительные сведения о скорости, расстоянии и темпе бега. Кроме того, можно использовать другие устройства ANT, ножные устройства POD и кардиопередатчики. Список совместимых с ANT+ изделий приведен на веб-сайте www.thisisant.com/directory.


Для кардиопередатчика и/или POD, входящего в комплект Suunto Ambit2 R, сопряжение уже выполнено. Сопряжение необходимо только в том случае, если с устройством требуется использовать другой кардиопередатчик или другое устройство POD.

Сопряжение с POD/кардиопередатчиком:

1. Включите устройство POD/кардиопередатчик:
 - Кардиопередатчик: прежде чем надеть кардиопередатчик, увлажните его контактные зоны.
 - Ножное устройство POD: слегка потрясите обувь с устройством POD или ударьте ею о землю.
2. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [Next], чтобы открыть меню параметров.
3. Найдите пункт **ОБЪЕДИНИТЬ В ПАРУ** с помощью кнопки [Light Lock] и выберите его, нажав кнопку [Next].
4. Для прокрутки пунктов меню параметров используйте кнопки [Start Stop] (Вкл./выкл.) и [Light Lock] (Простая блокировка).

5. Чтобы выбрать устройство **POD** или кардиопередатчик и приступить к сопряжению, нажмите кнопку **[Next]**.
6. Поднесите часы **Suunto Ambit2 R** вплотную к устройству **POD** или кардиопередатчику (на расстояние **< 30 см**) и дождитесь уведомления о завершении сопряжения.

Если выполнить сопряжение не удалось, нажмите кнопку **[Start Stop]**, чтобы повторить попытку, или кнопку **[Light Lock]**, чтобы вернуться к настройке сопряжения.

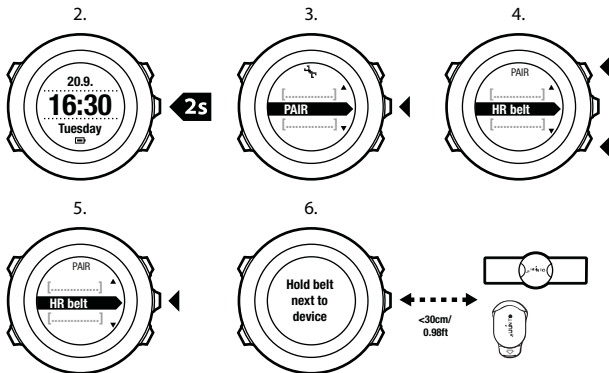



СОВЕТ: Включить кардиопередатчик также можно, увлажнив обе его контактные зоны электродов и надавив на них.

Устранение неполадок: Не удалось выполнить сопряжение с кардиопередатчиком

Если выполнить сопряжение с кардиопередатчиком не удалось, попробуйте выполнить следующие действия:

- Проверьте крепление ремня к модулю.
- Убедитесь в том, что нагрудный кардиопередатчик правильно надет (см. **8.4 Надевание кардиопередатчика**).
- Убедитесь в том, что контактные зоны кардиопередатчика увлажнены.

Для получения более подробной информации о сопряжении с устройствами **POD** см. руководство пользователя соответствующего устройства **POD**.

13.1 Использование ножного устройства Foot POD

При использовании ножного устройства **Foot POD** модуль **GPS** производит его автоматическую калибровку через короткие интервалы времени в ходе тренировки. Однако ножное устройство **Foot POD** всегда остается источником данных о скорости и расстоянии, когда оно сопряжено и активно в конкретном спортивном режиме.

Автоматическая калибровка ножного устройства **Foot POD** включена по умолчанию. Ее можно отключить в меню настроек спортивного режима (раздел **ACTIVATE** (Активация)), если с часами сопряжено устройство **Foot POD**, используемое в выбранном спортивном режиме.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Под обозначением *Foot POD* понимаются как *Suunto Foot POD Mini*, так и *Suunto ANT+ Foot POD*.

Чтобы увеличить точность измерения скорости и расстояния, можно провести ручную калибровку **Foot POD**. Калибровку необходимо выполнять на точно известной дистанции, например на беговой дорожке длиной **400 м**.

Процедура калибровки **Suunto Foot POD** с помощью **Suunto Ambit2 R**:

1. Закрепите **Suunto Foot POD** на обуви. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя применяемого **Foot POD**.
2. Выберите спортивный режим (например, **Бег**) в начальном меню.
3. Начните бег в обычном темпе. При пересечении стартовой черты нажмите кнопку **[Start Stop]** для начала регистрации данных.
4. Пробежите **800–1000 м** в обычном темпе (например, 2 круга по беговой дорожке **400 м**).
5. По достижении финишной черты нажмите кнопку **[Start Stop]**, чтобы приостановить запись.
6. Нажмите кнопку **[Back Lap]**, чтобы остановить запись. По завершении тренировки сохраните данные в журнале, нажав кнопку **[Start Stop]**. Если сохранять информацию не требуется, нажмите кнопку **[Light Lock]**.

С помощью кнопки **[Next]** переходите между представлениями до достижения сводки о расстоянии. Измените отображаемое на экране расстояние в соответствии с реальным расстоянием с помощью кнопок **[Start Stop]** и **[Light Lock]**. Нажмите кнопку **[Next]** для подтверждения.

7. Подтвердите калибровку **POD** нажатием кнопки **[Start Stop]**.
Устройство **Foot POD** откалибровано.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если во время калибровочной тренировки соединение с **Foot POD** было нестабильным, настройка расстояния в сводке о расстоянии может оказаться невозможной. Убедитесь, что устройство **Foot POD** надежно закреплено в соответствии с инструкциями, и повторите попытку.

Если пользователь бежит без устройства **Foot POD**, сведения о темпе бега можно получать с помощью запястного датчика. Сведения о темпе бега, собираемые с помощью запястного датчика, используются в **FusedSpeed** и всегда доступны для отдельных спортивных режимов, в том числе для обычного бега, бег по пересеченной местности, бега на тренажере, спортивного ориентирования и легкой атлетики.

Если перед началом тренировки система обнаруживает в обуви устройство **POD**, оно используется для измерения темпа бега вместо устройства на запястье.

14 ЗНАЧКИ

На устройстве **Suunto Ambit2 R** могут отображаться, например, следующие значки:



хронограф



параметры



мощность сигнала **GPS**



сопряжение



пульсометр



спортивный режим



будильник



интервальный таймер



блокировка кнопок



батарея



текущий экран



индикаторы кнопок



вверх/увеличить



далее/подтвердить



вниз/уменьшить



восход солнца



заход солнца

значки интересующих пунктов (POI)

На устройстве Suunto Ambit2 R могут отображаться следующие значки интересующих пунктов:



здание/дом



автомобиль/парковка



лагерь/кемпинг



продовольственный магазин/ресторан/кафе



ночлег/хостел/отель



вода/река/озеро/побережье



гора/холм/долина/утес



лес



пересечение дорог, перекресток



достопримечательность

	начало
	конец
	геокешинг
	путевая точка
	дорога/тропа
	скала
	луг
	пещера

15 УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обращайтесь с устройством осторожно, не подвергайте его ударам, и не роняйте.

При использовании часов в обычных условиях техническое обслуживание не требуется. После использования промойте устройство пресной водой с мягким мылом и осторожно очистите влажной мягкой тканью или замшей.

Более подробные сведения по уходу и обслуживанию можно найти в разнообразных материалах по поддержке, в том числе в разделах «Вопросы и ответы» и видеоруководствах на веб-сайте www.suunto.com. Там же вы можете направить вопрос непосредственно в справочную службу **Suunto** и получить указания о том, как отдать устройство на ремонт в уполномоченный сервисный центр, если требуется. Не пытайтесь чинить устройство самостоятельно.

Кроме того, вы можете связаться со справочной службой **Suunto**, позвонив по телефону, указанному на последней странице данного документа. При необходимости квалифицированный персонал службы технической поддержки **Suunto** поможет определить причину неисправности в ходе телефонного разговора.

Используйте только оригинальные аксессуары **Suunto**! Условия гарантии не охватывают повреждения, причиненные использованием других аксессуаров.

 **COBET:** Не забудьте зарегистрировать устройство *Suunto Ambit2 R* в разделе *MySuunto* на веб-сайте www.suunto.com/register, чтобы получить персональную поддержку, соответствующую вашим потребностям.

15.1 Водонепроницаемость

Suunto Ambit2 R является водонепроницаемым при погружении на глубину до 50 метров/давлении до 5 бар. Значение в метрах обозначает фактическую глубину погружения и определяется по давлению воды, используемому в ходе теста водонепроницаемости Suunto.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Степень водонепроницаемости не является величиной, эквивалентной функциональной рабочей глубине. Обозначение степени водонепроницаемости указывает на такой уровень статической герметичности и водостойкости, когда с надетым устройством можно принимать душ, ванну, плавать, нырять в бассейне и плавать с дыхательной трубкой.

Чтобы водонепроницаемость устройства сохранялась, рекомендуется следующее:

- никогда не использовать устройство в целях, для которых оно не предназначено;
- при необходимости ремонта обращаться в уполномоченный сервисный или дистрибьюторский центр Suunto либо в соответствующий центр продаж;

- содержать устройство в чистоте, не допуская попадания на него песка и грязи;
- не пытаться вскрывать корпус устройства самостоятельно;
- не подвергать устройство воздействию воздуха и воды в условиях быстрого изменения их температуры;
- после воздействия соленой воды всегда промывать устройство чистой пресной водой;
- не подвергать устройство ударам и не ронять его.



15.2 Зарядка батареи

Длительность отдельного сеанса зарядки зависит от характера и условий использования **Suunto Ambit2 R**. Низкие температуры сокращают продолжительность работы батареи после зарядки. Емкость перезаряжаемых аккумуляторных батарей со временем уменьшается.



ПРИМЕЧАНИЕ: В случае аномального снижения емкости из-за дефекта батареи гарантия **Suunto** распространяется на замену батареи в течение 1 года или максимум на **300** циклов зарядки (в зависимости от того, что наступит раньше).

Значок батареи показывает уровень заряда батареи. Когда уровень заряда становится менее 10 %, значок мигает 30 секунд. При уровне заряда менее 2 % значок мигает постоянно.




Чтобы зарядить батарею, подключите ее к компьютеру с помощью USB-кабеля **Suunto** или сетевого зарядного устройства, совместимого с USB. Полная зарядка разряженной батареи занимает 2-3 часа.

 **COBET:** Перейдите на веб-сайт *Movescount*, чтобы изменить интервал получения координатных точек *GPS* во всех спортивных режимах. Это увеличит время работы от батареи. Для получения более подробных сведений см. 10.1.3 Точность значений *GPS* и энергосбережение.

15.3 Замена батареи кардиопередатчика

Замените батарею согласно рисунку:

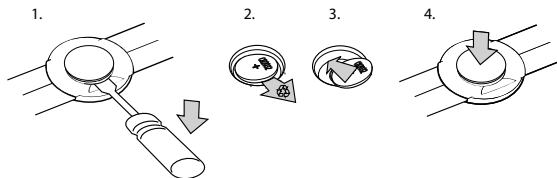

16 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

- рабочая температура: от -20 °C до +60 °C.
- температура при зарядке батареи: от 0 °C до +35 °C
- температура при хранении: от -30 °C до +60 °C.
- вес: 70 г
- водонепроницаемость (устройства): 50 м/5 бар
- водонепроницаемость (кардиопередатчика): 20 м (ISO 2281)
- стекло: из минерального хрусталя
- питание: перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
- время работы без подзарядки: ~ 8–25 часов в зависимости от выбранной точности GPS

Память

- путевые точки: максимум 100

Радиоприемник

- Suunto ANT и ANT+™ 2,4 ГГц™-совместимое устройство
- используемая для связи частота:
 - ANT+ > 2,457 ГГц
 - ANT > 2,465 ГГц
- метод модуляции — GFSK
- диапазон: примерно 2 м



Альтиметр:

- диапазон отображения: -500 м...9 999 м/-1 640 фт...32 800
- дискретность: 1 м

Хронограф:

- дискретность: 1 с до 9:59'59, после этого — 1 мин

Компас:

- дискретность: 1 градус

GPS

- технология: SiRF star IV
- дискретность: 1 м

16.1 Товарный знак

Suunto Ambit2 R, соответствующие логотипы и другие товарные знаки и наименования продукции **Suunto** являются зарегистрированными или незарегистрированными товарными знаками компании **Suunto Oy**. Все права защищены.

16.2 Соответствие требованиям FCC

Это устройство отвечает требованиям раздела 15 правил FCC. Устройство необходимо эксплуатировать при соблюдении следующих условий:

- (1) устройство не должно создавать вредные помехи;

(2) устройство должно принимать все сигналы, в том числе сигналы, которые могут вызвать его некорректную работу. Настоящий продукт проверен на соответствие стандартам FCC и предназначен для личного или служебного пользования.

Изменения и модификации устройства, выполненные без прямого утверждения компанией **Suunto**, могут привести к потере прав на использование данного устройства согласно требованиям FCC.

16.3 IC (Министерство промышленности Канады)

Данное устройство удовлетворяет требованиям стандартов RSS Министерства промышленности Канады для нелицензируемых изделий. Устройство необходимо эксплуатировать при соблюдении следующих условий:

- (1) устройство не должно создавать помехи;
- (2) устройство должно принимать все сигналы, в том числе сигналы, которые могут вызвать его некорректную работу.

16.4 CE

Компания **Suunto Oy** заявляет, что данный наручный компьютер соответствует существенным требованиям и прочим соответствующим условиям директивы 1999/5/EC.

16.5 Авторские права

© **Suunto Oy**. Все права защищены. Все права защищены. **Suunto**, наименования продукции **Suunto**, соответствующие логотипы, товарные знаки и наименования являются зарегистрированными или

незарегистрированными товарными знаками компании **Suunto Oy**. Данный документ и его содержание является собственностью компании **Suunto Oy**, предназначен исключительно для ее клиентов и служит для изучения и получения необходимой информации о продукции. Запрещается использование или распространение его содержания, а также передача другим лицам, разглашение или воспроизведение с любыми другими целями без предварительного письменного согласия компании **Suunto Oy**. Мы приложили большие усилия к обеспечению полноты и точности сведений, содержащихся в настоящем документе, однако не даем никаких явных или подразумеваемых гарантий полноты или точности этих сведений. Содержание документа может быть изменено без предварительного уведомления. Новейшую версию документации можно загрузить по адресу www.suunto.com.

16.6 Патентная маркировка

Данный продукт защищен патентными заявками и соответствующими национальными правами: US 11/169,712, US 12/145,766, US 61/649,617, US 61/649,632, FI20116231, USD 603,521, EP 11008080, EU designs 001296636-0001/0006, 001332985-0001 или 001332985-0002 USD 29/313,029, USD 667,127, (кардиопередатчик: US 7,526,840, US 11/808,391, US 13/071,624, US 61/443,731). Поданы дополнительные патентные заявки.

16.7 Гарантия

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ SUUNTO

Компания **Suunto** гарантирует, что в течение Гарантийного срока компания **Suunto** или авторизованный сервисный центр **Suunto** (в дальнейшем именуемый Сервисным центром) будет бесплатно устранять

дефекты в материалах или сборке одним из следующих способов, выбранных по своему усмотрению: а) ремонт, б) замена, в) возмещение стоимости устройства при условии соблюдения положений данной ограниченной гарантии. Настоящая ограниченная гарантия действительна и имеет исковую силу только в стране приобретения изделия, если местное законодательство не предусматривает иного.

Гарантийный период

Отсчет срока ограниченной гарантии начинается с даты первоначальной розничной покупки. Продолжительность гарантийного срока для устройств с дисплеем составляет два (2) года. Продолжительность гарантийного срока для всех комплектующих и принадлежностей, включая, помимо прочего, устройства POD и кардиопередатчики, составляет один (1) год.

Емкость перезаряжаемых аккумуляторных батарей со временем уменьшается. В случае аномального снижения емкости из-за дефекта батареи гарантия **Suunto** распространяется на замену батареи в течение 1 года или максимум на 300 циклов зарядки (в зависимости от того, что наступит раньше).

Исключения и ограничения

Настоящая ограниченная гарантия не охватывает:

1. а) обычный износ и амортизацию; б) дефекты, вызванные неосторожным обращением и в) дефекты и повреждения, вызванные неправильной или противоречащей инструкциям эксплуатацией устройства;
2. руководства пользователя и любые элементы от сторонних производителей;

3. дефекты и предполагаемые дефекты, вызванные совместным использованием с любым продуктом, принадлежностью, программным обеспечением и/или услугой, которые не были произведены / не поставлялись компанией **Suunto**;

Настоящая ограниченная гарантия теряет силу в случае:

1. вскрытия устройства с нарушением правил использования;
2. ремонта устройства с использованием неутвержденных запасных частей; модификации или ремонта в сервисных центрах, не являющихся авторизованными Сервисными центрами;
3. удаления, изменения, порчи серийного номера устройства или иных действий, делающих его нечитаемым; решение по этому вопросу принимается по усмотрению компании **Suunto**;
4. воздействия на устройство химических веществ, включая, помимо прочего, аэрозоли от насекомых.

Компания **Suunto** не гарантирует, что функционирование устройства будет бесперебойным и безошибочным, а также что устройство будет работать с любым аппаратным или программным обеспечением от стороннего производителя.

Обращение в гарантийную службу Suunto

Для получения гарантийного обслуживания **Suunto** необходимо предоставить документы, подтверждающие приобретение устройства. Узнать о порядке предоставления гарантийного обслуживания можно на странице www.suunto.com/support. Если у вас есть вопросы или сомнения, на этом веб-сайте вы найдете большое количество материалов по поддержке продукции, там же вы можете направить вопрос непосредственно в справочную службу **Suunto**. Кроме того, вы можете

связаться со справочной службой **Suunto**, позвонив по телефону, указанному на последней странице данного документа. При необходимости квалифицированный персонал службы технической поддержки **Suunto** поможет определить причину неисправности в ходе телефонного разговора.

Ограничение ответственности

В максимальной степени, допускаемой применимым законодательством, данная ограниченная гарантия является единственным и исключительным средством судебной защиты и применяется вместо всех других гарантий, явно выраженных или подразумеваемых. Компания **Suunto** не несет ответственности за специфические, случайные, штрафные или косвенные убытки, включая, помимо прочего, потерю предполагаемой прибыли, потерю данных, утрату возможности эксплуатации, стоимость капитала, стоимость любого заместительного оборудования или заместительных средств, претензии третьих лиц, ущерб собственности, нанесенный в результате приобретения или использования данного изделия или в результате нарушения условий гарантии, договора, небрежности, строгого правонарушения или любого другого юридического или объективного обоснования, даже если компании **Suunto** было известно о вероятности возникновения такого ущерба. Компания **Suunto** не несет ответственности за задержки в процессе предоставления гарантийного обслуживания.

УКАЗАТЕЛЬ

F

FusedSpeed, 68

G

GPS, 71

M

Movescount

Suunto App Designer, 20

Suunto App Zone, 20

подключение, 15

Приложение Suunto App, 20

P

POD

сопряжение, 108

S

Suunto App Designer, 20

Suunto App Zone, 20

Suunto Foot POD, 110

a

автоматическая приостановка, 58

автоматическая прокрутка, 19

б

батарея

зарядка, 45, 118

зарядка, 45, 118

кардиопередатчик, 119

блокировка кнопок, 11

в

во время тренировки

компас, 51

навигация, 54

время восстановления, 64

д

динамический отчет, 63

Д

Дорога назад, 57

ж

журнал, 60

з

запись высоты над уровнем моря,

49

запись пройденного маршрута, 47

зарядка батареи, 13

значки, 113

З

Запланированные упражнения, 65

З

запись высоты над уровнем моря, 49

запись пройденного маршрута, 47

зарядка батареи, 13

значки, 113

И

инверсия изображения, 21

индивидуальная настройка, 15

индивидуальные спортивные режимы, 18

индикатор объема доступной памяти, 62

интервальный таймер, 52

интересующий пункт (POI)

- добавление текущего местоположения, 77

- навигация, 80

- удаление, 83

К

калибровка

- компас, 95

- Ножное устройство Foot POD Mini, 110

кардиопередатчик, 40, 41

- сопряжение, 108

кнопки, 9

компас, 94

- во время тренировки, 51

- значение склонения, 96

- калибровка, 95

контрастность дисплея, 22

курс

- блокировка азимута, 98

М

маршрут

- добавление, 86

- навигация, 87

- удаление, 93

М

Местоположение, 74

Н

навигация

- во время тренировки, 54

- интересующий пункт (POI), 80

- маршрут, 87

- поиск обратного пути, 56

начало тренировки, 44

О

обновление программного

обеспечения, 17

обслуживание, 116

О

Определение времени с помощью GPS, 30

П

параметры, 101

время, 25, 26

Определение времени с помощью GPS, 30

параметры времени, 25

Определение времени с помощью GPS, 30

подсветка, 11

поиск обратного пути, 56

после тренировки, 60, 63

путевые точки, 86, 87

П

Приложение Suunto App, 20

Программа тренировок, 65

П

параметры, 101

время, 25, 26

Определение времени с помощью GPS, 30

параметры времени, 25

Определение времени с помощью GPS, 30

подсветка, 11

поиск обратного пути, 56

после тренировки, 60, 63

путевые точки, 86, 87

Р

регулировка контрастности дисплея, 22

режим «Время», 25

С

секундомер

включение, 32

выключение, 32

использование, 33

приостановка, 33

сброс, 33

этапы, 33

сетки, 72

служебное меню, 105

сопряжение

POD, 108

кардиопередатчик, 108

Ножное устройство POD, 108

спортивные режимы, 18, 37

дополнительные функции, 38

спортивный режим

начало тренировки, 44

после тренировки, 60, 63

после тренировки, 60, 63

Т

таймер обратного отсчета, 34

таймеры

таймер обратного отсчета, 34

Т

Точность значений GPS, 74

Ф

форматы местоположения, 72

Э

этапы, 48



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2. support@suunto.com
3.

AUSTRALIA	+61 1800 240 498
AUSTRIA	+43 720 883 104
CANADA	+1 800 267 7506
FINLAND	+358 9 4245 0127
FRANCE	+33 4 81 68 09 26
GERMANY	+49 89 3803 8778
ITALY	+39 02 9475 1965
JAPAN	+81 3 4520 9417
NETHERLANDS	+31 1 0713 7269
NEW ZEALAND	+64 9887 5223
RUSSIA	+7 499 918 7148
SPAIN	+34 91 11 43 175
SWEDEN	+46 8 5250 0730
SWITZERLAND	+41 44 580 9988
UK	+44 20 3608 0534
USA	+1 855 258 0900

▲
SUUNTO

© Suunto Oy 04/2014

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy.
All Rights reserved.